SHARP

データプロジェクター

形 PG-F312X PG-F212X 取扱説明書







^{*}このたびはシャープデータプロジェクターをお買いあげいただき、まことにありがとうでざいました。

正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。ご使用の前に、「安全に正しくお使いいただくために」を必ずお読みください。・・・・・6ページ

- 保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめてお受け取りください。
- ●製造番号は品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記載されている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
- なお、この取扱説明書は、保証書とともに、いつでも見ることができる所に必ず保存してください。

もくじ

で使用になる前に「安全に正しくお使いいただくために」(6~10ページ)を必ずお読みください。

まず	
はじめに ページ	ページ
もくじ	使用上のご注意11 各部のなまえとはたらき13 • 乾電池の入れかた16 • リモコンの使用範囲17
基本的な使いかた	
基本的な使いかた18	
設置する	
本機を設置する	投映方式
接続する	
外部機器と接続する23 プロジェクターをコンピュータで 制御する26	電源コードを接続する 26
 さあ	
使ってみる	
電源の入れかた/切りかた	入力を切り換える
便利な機能	
リモコンで投映画像を操作する 34 ・ 休憩時間表示を設定する	 消費電力を低減する (「エコ+静音」モード)34 コンピュータから入力された画面を 自動同期調整する (自動同期調整機能)35

更利な機能 ページ	ページ
投映中の画像を静止画にする 35投映する画像に合わせた	セットアップガイド表示を設定する 46投映環境に合わせた投映方式を
映像モードを選ぶ 35	選択する 46

以家し 「で送び	医八岁分
• 画像の一部を拡大表示する 35	• 画面に表示する言語を選択する
• リモコンをワイヤレスマウス	(言語選択)46
として使用する36	本体機能を設定する
メニュー内容一覧37	(本体設定メニュー)
メニュー操作のしかた 40	コンピュータの画面を自動調整する
メニュー画面で調整する 40	(自動同期調整機能)47
投映した映像を調整・設定する	• 無信号状態が続いたときに電源を
(映像調整メニュー) 42 ・映像モードを選ぶ 42 ・お好みの映像に調整する 43 ・色味を変える(色温度設定) 43 ・色を調整する(C. M. S.) 43 ・プログレッシブモードを選択する 44	自動的に待機状態にする (無信号電源オフ機能)
ノイズを軽減する(DNR)44	(スピーカー設定)
ランプ設定を選択する44	音声入力端子を選ぶ48
表示のしかたを設定する (表示設定メニュー)	 RS-232C の通信速度を設定する (RS-232C 設定)

 無信号時やオープニング時に 投映する画面を設定する (バックグラウンド設定)

(画面表示)45

(バックグラウンド設定) 46 「ヘル

操作に困ったときは (ヘルプメニュー)50 「ヘルプ」機能を使う......50

こんなときは・・

付録


お手入れのしかた	51
お知らせ表示について	52
ランプを交換する	54
ランプについて	54
ランプ交換のしかた	55
ランプ使用時間をリセットする	56
プロジェクターを収納する	57
収納ケースの使いかた	57
PDF取扱説明書の見かた	
(Windows®, Macintosh®)	57
本体のコネクターのピン配置	58

RS-232C 仕様とコマンドの設定	
• コマンド	61
RGB入力信号(推奨信号)	
について	65
故障かな?と思ったら	66
お客様ご相談窓口のご案内	68
アフターサービスについて	70
寸法図	71
索引	74
仕様	75

(キーロック機能).......49

この取扱説明書の見かた

※ 画面表示やイラストは、説明のために簡略化してありますので、実際とは多少異なる場合があります。

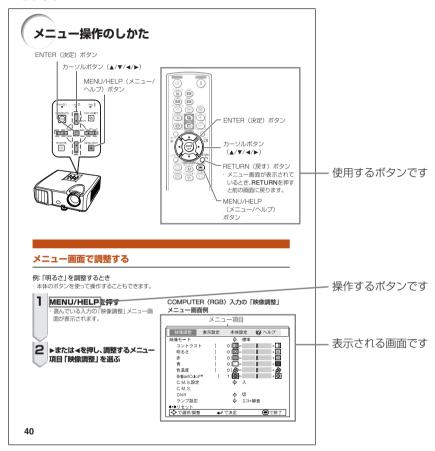

が知らせ

特に気をつけていただきたい内容について説明しています。

⊗×€

・操作や設定時の制限事項や注意する内容について説明しています。

こんなときは

お手入れをする ときは 51ページ 故障かな?と 思ったら

66ページ

74ページ

索引

付属品について

付属品

リモコン



単3形乾雷池 (2本)



※電池を交換する際は アルカリ雷池をご使 用ください。

電源コード (1.8m)



この電源コードは 本機専用品です



RGBケーブル (3m) レンズキャップ (装着出荷)



収納ケース



DIN-D-sub RS-232C アダプター (15cm)



※コンピュータ側の接続端子の変更等によ り、そのままでは接続できない場合があ りますので、コンピュータの仕様をご確 認ください。変換コネクター(市販品) が必要な場合があります。

- · 取扱説明書(本書)
- ・保証書(箱に貼り付け)

別売品のご案内

■ランプユニット

■天吊り用取付アダプター

■天井用取付ユニット

■リモートレシーバ

■3RCA (コンポーネント) / ミニD-sub15ピン変換ケーブル(3m) AN-F212LP

AN-60KT

AN-TK201 (高天井用) AN-TK202(低天井用)

AN-MR2

AN-C3CP2

安全に正しくお使いいただくために

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。 その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。 内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。



人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。



注意 人がケガをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。



記号は、しなければならないことを表しています。

魚警告

煙が出ている、変なにおいや音がするなど 異常状態のときは電源プラグを抜く



を抜く

● 異常状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。すぐに 機器本体の電源スイッチを切り、 その後必ず電源プラグをコン セントから抜いてください。煙が 出なくなるのを確認して販売店 に修理をご依頼ください。お客 様による修理は危険ですから絶 対おやめください。



を抜く

画面が映らない、音が出ないな どの故障状態で使用しないで ください。火災・感電の原因とな ります。

すぐに機器本体の電源スイッチ を切り、電源プラグを抜いて修理 を販売店にご依頼ください。

キャビネットは絶対にあけない



分解禁止

この機器のキャビネットは外さないで ください。内部には電圧の高い部分が ありますので感電の原因となります。 内部の点検・調整・修理は販売店に ご休頼ください。

高圧注意

● サービスマン以外のかたはキャビ ネットをあけないでください。 内部には高電圧部分が数多くあり ます。

万一、さわると危険です。



この機器を改造しないでください。 火災·感電の原因となります。

分解禁止

♪ 警告

表示された電源電圧で使用する



指定された 雷源電圧で 使用する

表示された電源電圧(交流100~ 240ボルト) 以外で使用すると、 火災・感電の原因となります。

天井へ取り付けるときは



依頼する

● この機器を天井へ設置する場合は、 必ず販売店へご依頼ください。 取り付けが不確実ですと、落下など により感電・ケガの原因となります。

プロジェクターを落としたときは



雷源プラグ を抜く

この機器を落としたり、キャビネット を破損した場合は、機器本体の電源 スイッチを切り、電源プラグをコンセ ントから抜いて販売店にご連絡くだ さい。そのまま使用すると火災、感 電の原因となります。

内部にものや水などを入れない



この機器の開口部(通風孔など)から 金属類や燃えやすいものなど 異物を差し込んだり、落とし込んだ りしないでください。火災・感電の 原因となります。特にお子様のいる ご家庭ではご注意ください。



を抜く

異物や水がこの機器の内部に入った 場合は、まず本体の電源スイッチを 切り、電源プラグをコンセントから抜 いて販売店にご連絡ください。その まま使用すると火災・感電の原因とな ります。

レンズをのぞかない



▶投映中にレンズをのぞかないで ください。

眼を傷める原因となります。 特に、小さなお子様のいるご家庭で はご注意ください。




高温部には触れない





高温注意

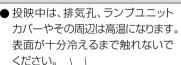





水ぬれ禁止

水を入れたり、ぬらしたりしないでく ださい。火災・感電の原因となります。 雨天、隆雪中、海岸、水辺での使用 は特にご注意ください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・

感電の原因となります。

不安定な場所に置かない



●ぐらついた台の上や傾いた所など 不安定な場所に置かないでください。 落ちたり倒れたりしてケガの原因と なります。

雷が鳴り出したら電源プラグには 触れない



● 感電の原因となります。

上には水の入ったものや 小さな金属物を絶対に置かない



接触禁止

安全に正しくお使いいただくために(つづき)


↑ 警告

雷源プラグの刃および刃の付近にホコリや 金属物が付着した状態では使用しない



● ホコリや金属物が付着している場合は、 電源プラグを抜いてから乾いた布で 取り除いてください。そのまま使用す ほこりを取るると、火災・感電の原因となります。

風呂、シャワー室では使用しない

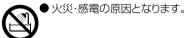

風呂、シャワー室 での使用禁止

電源コードを破損するようなことはしない



雷源コードの上に重いものをのせ たり、コードが本体の下敷にならな いようにしてください。コードに傷 がついて、火災・感電の原因となり ます。コードを敷物などで覆ってし まうと、気付かずに、重いものをの せてしまうことがあります。



●電源コードを傷つけたり、加工したり、無 理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、 加熱したりしないでください。コードが 破損して、火災・感電の原因となります。



●電源コードが傷んだら(芯線の露出、 断線など)販売店に交換をご依頼ください。 そのまま使用すると火災・感電の原因と なります。

| 注意

油煙、湯気、湿気、ホコリなどが多い場所に置かない



● 湿気やホコリの多い場所に置かないでく ださい。火災・感電の原因となることがあ



禁止

● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が 当たるような場所に置かないでください。 火災・感電の原因となることがあります。





通風孔をふさがない



この機器の通風孔をふさがないでください。 内部に熱がこもり、火災や故障の原因とな ることがあります。

冷却ファン部 [排気側]は、壁などから 30cm以上はなして設置してください。



◆ 次のような使い方はしないでください。 この機器を構倒しや、レンズを下にむけて逆 さまにする。押し入れ、本箱など風诵しの悪 い狭い所に押し込む。じゅうたんや布団の上 に置く。テーブルクロスなどを掛ける。

重いものを置かない



● この機器の上に重いものを置かな。 いでください。


バランスがくずれて倒れたり、落下し てケガの原因となることがあります。



この機器に乗らないでください。特に、 小さなお子様のいるご家庭ではご注 意ください。

禁止

倒れたり、こわれたりしてケガの原因 となることがあります。

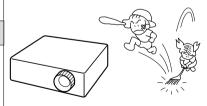

置台に据えつけるときは



●キャスター付き置台にこの機器を設 置する場合にはキャスター止めをし てください。動いたり、倒れたりして、 転倒防止 ケガの原因となることがあります。

/ 注意

設置場所を変える場合は必ず接続線をはずす



接続線を はずす

設置場所を変える場合は、機器本 体の電源スイッチを切り必ず電源 プラグをコンセントから抜き、機器 間の接続線等外部の接続線を外 したことを確認の上、行ってくだ さい。コードが傷つき火災・感電 の原因となることがあります。

電源コードを熱器具に近づけない



●コードの被覆が溶けて、火災・感 電の原因となることがあります。

電源プラグを抜くときは電源コードを 引っ張らない



禁止

●電源プラグを抜くときは、必ずプ ラグを持って抜いてください。電 源コードを引っ張るとコードが傷 つき火災・感電の原因となること があります。

旅行などで長時間で使用にならないと きは電源プラグを抜く



●安全のため必ず電源プラグを コンセントから抜いてください。 火災の原因となることがあります。

雷源プラグ を抜く

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない



● ぬれた手で電源プラグを抜き差し しないでください。感電の原因と なることがあります。

お手入れのときは電源プラグを抜く



●安全のため電源プラグをコン セントから抜いて行ってください。 感電の原因となることがあります。

雷源プラグ を抜く

電源プラグはコンセントに根元まで確実 に差し込む



確実に差し 込む

り、ホコリが付着して、火災の原因 となることがあります。また、電源 プラグの刃に触れると感雷するこ



禁止

●差し込みが不完全ですと発熱した とがあります。

電源プラグは、根元まで差し込ん でもゆるみがあるコンセントに接 続しないでください。発熱して火 災の原因となることがあります。 販売店や電気丁事店にコンヤント の交換を依頼してください。

3年に一度は機器内部の清掃を 販売店に依頼する



注意

●内部にホコリがたまったまま、長 い間掃除をしないと火災や故障 の原因となることがあります。特に、 湿気の多くなる梅雨期の前に行う と、より効果的です。なお、内部掃 除費用については販売店などに ご相談ください。

安全に正しくお使いいただくために(つづき)

雷池についての安全上のご注意

液漏れ・破裂・発熱による大けがや失明を避けるため、下記の注意事項を必ずお守 りください。

| 注意

電池は幼児の手の届く所に置かない





電池は飲み込むと、窒息の原因や胃などに 止まると大変危険です。飲み込んだ恐れがあ るときは、ただちに医師と相談してください。

電池の液が漏れたときは素手で さわらない





- ●電池の液が目に入ったときは、失明の恐れが、 ありますので、こすらずにすぐにきれいな水で 洗ったあと、ただちに医師の治療を受けて ください。
- ●皮膚や衣類に付着した場合は皮膚に傷害を起 こす恐れがありますので、すぐにきれいな水で 洗い流してください。皮膚の炎症など傷害の症 状があるときは、医師に相談してください。

雷池は火や水の中に投入したり、加熱・ 分解・改造・ショートしない 乾電池は充電しない




●電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや 周囲を汚損する原因となることがあります。

電池はプラス⊕とマイナス⊕の向き に注意し、機器の表示どおり正しく 入れる



表示どおり に入れる

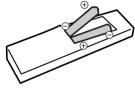


●間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあり ます。

指定以外の電池を使わない 新しい電池と古い電池または種類の 違う雷池を混ぜて使わない






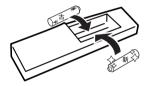

■電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周 囲を汚損する原因となることがあります。

電池を使い切ったときや、長時間使わ ないときは、電池を取り出す



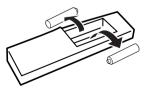

●電池を入れたままにしておくと、過放電により。 液がもれ故障、火災、けがや周囲を汚損する原 因となることがあります。

使用上のご注意

設置するときは次の点にご注意ください

ホコリ、湿気の少ないところへ

■湿気やほこりの多い場所、油煙やタバコの煙の当たるような場所に置くと、レンズ・ミラー・ランプ等の光学部品に汚れが付着し、映像がぼやけたり、暗く見にくくなります。

直射日光や、照明の光はさけてください

■スクリーンに直接光があたると画面が白っぽくなり見にくくなります。明るい光が入る部屋ではカーテンを引くようにしてください。(できるだけ、暗い環境でお使いいただくことをおすすめします。)

本機を設置するときは

- ■本機を設置するときは、水平な場所に設置しア ジャスターの調整範囲内(9度)でご使用くだ さい。
- ■プロジェクターをお買い上げ後、最初に電源を入れたとき、排気孔からわずかに匂いがする場合がありますが、ご使用にともない、なくなります。



■空気の希薄な高地などでご使用になるときは、ファンモードを「高」に設定してください。その まま使用すると、部品の寿命などに影響を及ぼす恐れがあります。

衝撃を与えないでください

■レンズには、特にご注意いただき表面を打ったり傷をつけたりしないようご注意ください。

高温、低温の場所はさけてください


- ■使用温度範囲 5℃~35℃
- ■保存温度範囲 -20℃~+60℃

排気孔や吸気孔をふさがないように

- ■排気孔側に壁やモノがある場合は、30cm以上スキ間をあけて設置してください。
- ■排気孔や吸気孔をふさがないよう設置してください。
- ■冷却ファンがふさがれると、内部温度上昇のため保護回路が働き自動的に待機状態になる場合があります。(**52、53**ページ)このようなときはプロジェクターの電源コードをコンセントから抜き、10分以上そのままにしてください。その後排気孔や吸気孔をふさがない場所に設置してもう一度電源コードをつなぎ電源を入れます。

取り扱い時のご注意


- ■取り扱うときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。レンズには特に で注意ください。また、長時間使用しない、または収納する場合は、必ず電源プラグをコンセント から抜き、外部の接続線をはずしたことを確認の上行ってください。
- ■取り扱うときは、レンズ部を持たないでください。
- ■使用しないときや、収納するときは、レンズキャップを取り付けてください。(13ページ)
- ■直射日光の当たる場所や、熱器具などの近くに放置しないでください。キャビネットの変形・ 変色の原因になります。

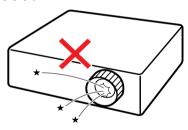

使用上のご注意(つづき)

電源コードの接続について

- ■電源コードをコンセントに差し込む前に、必ずアースコードを取り 付けてください。
- ■アースコードを取り外すときは、必ずプラグをコンセントから抜い た後、行ってください。

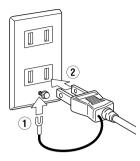

接続機器について

■プロジェクターにコンピュータやAV機器を接続するときは、プロジェクターおよび接続する各機器の電源を必ず切ってから接続してください。

使用時のご注意

目をときどき休めてください

■連続して長い時間画面を見ていると目が疲れますので、ときどき目を休めてください。

ランプ交換に関しての注意

- ■「ランプについて」(54ページ)もご覧ください。
- ■廃棄の方法について

このプロジェクターに使用している高輝度放電ランプ(HIDランプ)は、微量な水銀を含有しています。これらの含有物は、環境考慮の観点から法的に規制されている場合があります。廃棄やリサイクルについては、関連法規およびお住まいの地域の条例などに従って処理してください。

ランプ交換ユニットに関しての注意

■ランプが破裂するとガラス破片でけがをするおそれがあります。ランプが破裂した場合には、 お近くの販売店にご連絡ください。

海外でご使用になるときは


- ■お使いになる国や地域によって、電源電圧やプラグの形状が異なります。海外でご使用になるときは、その国に合った電源コード(別売品)をご使用ください。
- 本製品のICチップの中には、米国テキサスインスツルメンツ社の営業秘密が含まれているICチップがありますので、その内容をコピー、改変、適応、翻訳、配布、リバースエンジニアリング、リバースアセンブリングもしくはディスアセンブリングをすることは禁じられております。
- DLP®、DLPロゴは、テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。
- DLP®チップは、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。
- BrilliantColor™は、テキサス・インスツルメンツ社の商標です。
- Microsoft®、Windows®は米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国々における登録商標です。
- PC/ATは米国IBM社の登録商標です。
- Macintosh®はアップルコンピュータ・インクの米国および、その他の国における登録商標です。
- Adobe® Adobe® Reader®はAdobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の登録商標または商標です。
- その他の製品名等の固有名詞は各社の商標または登録商標です。
- この製品は、クラスA情報技術装着です。住宅環境で使用する場合は、電波障害を発生させる恐れがあります。
 その際、この製品の利用者は適切な手段を講ずることが必要とされることがあります。

各部のなまえとはたらき

■の中の数字は参照ページを示します。

本体

天面操作部

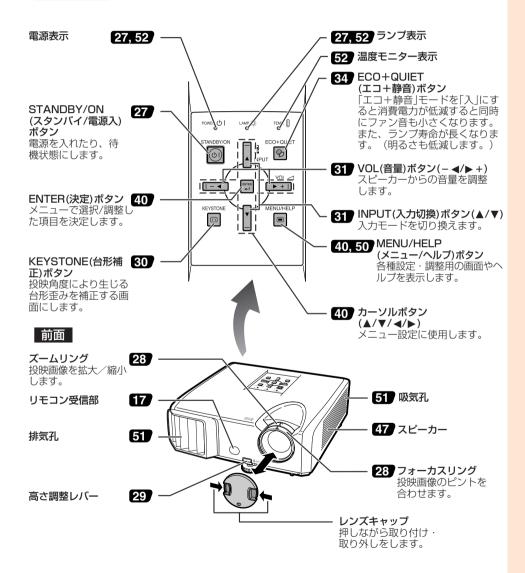


各部のなまえとはたらき(つづき)

■の中の数字は参照ページを示します。


本体背面

背面端子 ・・・接続する機器については23~25ページの「外部機器と接続する」をご覧ください。

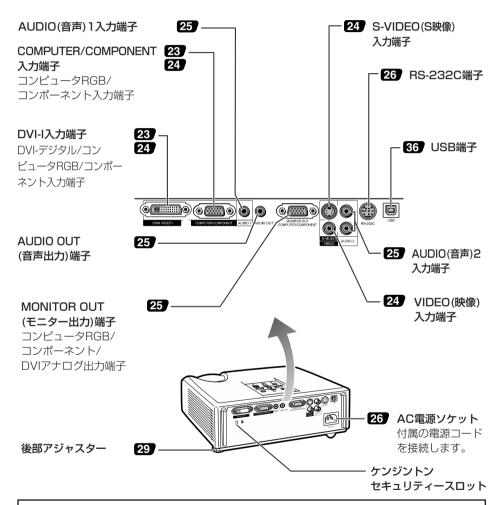

ケンジントンセキュリティースロットについて

- ・このケンジントンセキュリティースロットは、Kensington社製セキュリティーケーブル に対応しております。接続のしかたはケーブルに付属の取扱説明書をご覧ください。
- ・ケンジントンセキュリティースロットおよびセキュリティーケーブルは盗難を抑止するもので、万一発生した盗難事故による被害については責任を負いかねます。

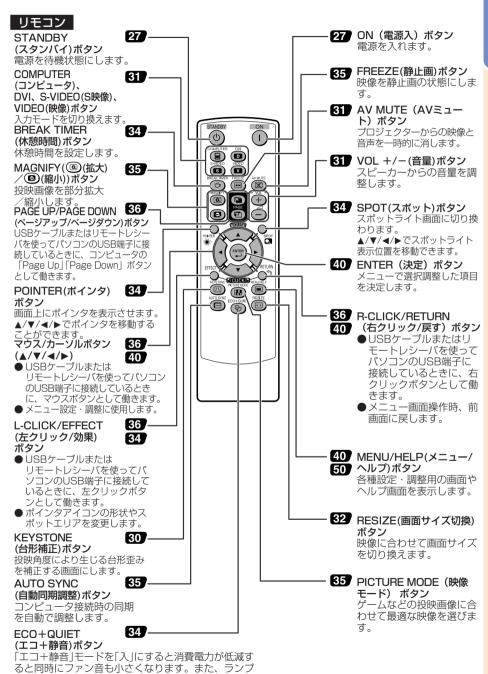

寿命が長くなります。(明るさも低減します。)

各部のなまえとはたらき(つづき)


乾電池の入れかた

裏ぶたのツメを押して、矢印の方向に開ける

2 付属の乾電池を入れる

- プラス⊕とマイナス⊖を、表示のとおり正しく入れて下さい。
- ・新しい電池と交換する際は、アルカリ電池をご使用ください。

3 裏ぶた下部の突起をリモコンの穴に差し込み、矢印の方向に閉める

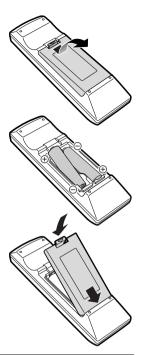


乾電池は誤った使いかたをしますと液もれや破裂することがありますので、次の点について特にご注意ください。

/ 注意

- 乾電池の(予極と(一極は、表示どおり正しく入れてください。
- 乾電池はショートさせたり、充電したり、分解したりしないでください。
- 新しい乾電池と一度使用した乾電池、または種類の違う乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 長時間使用しないときや乾電池を使い切ったときは、液がもれて故障の原因となる恐れもありますので、リモコンから乾電池を取り出しておいてください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して整理しておいてください。
- 不要となった乾電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に従って処理してください。

リモコンの使用範囲

リモコンの使用範囲は図のとおりです。

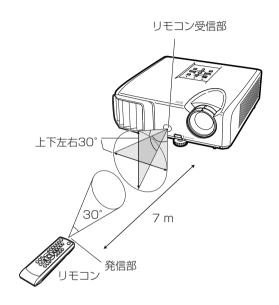



・リモコンをスクリーンに反射させて、リモコン信号を受信することもできますが、信号が届く距離はスクリーンの材質によって異なります。

リモコン使用上のご注意


- ・衝撃を与えたり、水にぬらしたり、温度の高いところには置かないでください。
- ・ 蛍光灯の下では、リモコンの働きが悪くなる場合があります。そのようなときは、本体を蛍光灯から離してご使用ください。

基本的な使いかた

このページでは、本機の基本的な使いかた (コンピューターを接続して投映) を説明しています。 詳しくは各項目に記載されているページをご覧ください。

設置から投映まで

ここでは、本機とコンピュータの接続を例に説明します。

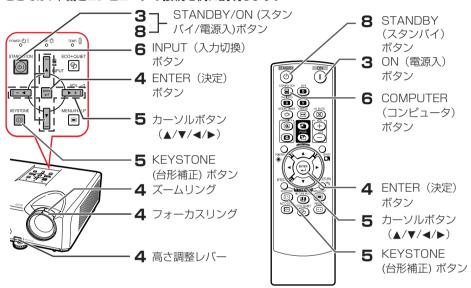

1. 本体を映したいスクリーンに向けて置く →20ページ






4. 投映された画像を調整する

- 本体が起動すると、セットアップガイド画面が表示されます。(セットアップガイド 「入」時、46ページ)
- **2** セットアップガイドに従い、ピント、投映角度、画像の大きさを調整します。
- **3** ピント、投映角度、画像の大きさを調整したら、**ENTER**を押し、セットアップガイド画面を終了する。

→28、29ページ

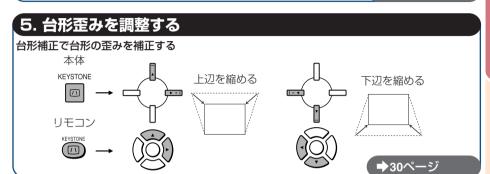

6. 入力モードを選ぶ

本体のINPUT(入力切換)またはリモコンのCOMPUTER(コンピュータ)で「コンピュータ」を選ぶ

本体



リモコン COMPUTER 入力

入力切換リスト

□ COMPUTER

□ DVI-D コンピュータ

□ DVI-D ビデオ

画面表示(RGB信号入力時)

☐ COMPUTER

RGB
1024 × 768

・本体のINPUTを押すと、入力切換リストが表示されます。 ▲/▼を押して、入力モードを切り換えてください。

→31ページ

7. PCの電源を入れる

8. 電源を切るときは

本体のSTANDBY/ON(スタンバイ/電源入)、または、リモコンのSTANDBY(スタンバイ)を押し、確認画面が表示されている間にもう一度、同じボタンを押す

本体





Θ)

め プロジェクタ−を待機状態にしますか?

はい:もう一度押す

→27ページ

本機を設置する

本機の設置のしかた


プロジェクターを水平な状態にして(アジャスターを使わない状態)、スクリーンに対して垂直に設置してください。この状態で投映すると台形補正の必要がなく、最良の映像が得られます。

基本的な設置(前面からの投映)

■ 投映したい画面サイズに合わせて、スクリーンから必要な距離をとってプロジェクターを設置してください。(22ページ)


基本設置例

横から見たとき

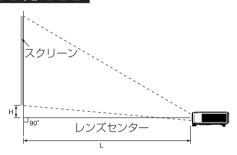

天井取り付けによる投映


- 天井に取り付ける場合は、別売の取付ユニットおよび天吊り用取付アダプター「AN-60KT」が必要です。また、取り付けの際は、必ずお買い上げの販売店にご相談ください。別売の天吊り用取付アダプター「AN-60KT」の取り付けは、天吊り用取付アダプターに付属されている説明書をご覧下さい。
- ■「表示設定」メニューの「投映方式」で「天 吊り」に設定して、画面の上下を反転してく ださい。(46ページ)

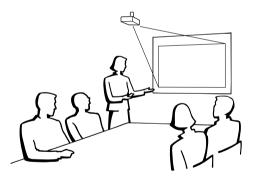


投映方式

本機は、下図の4通りの投映方式が可能です。設定場所に応じた投映方式を選択してください。 (投映方式の設定は「表示設定」メニューで行うことができます。46ページをご覧ください。)


■ 床置き前方投映メニュー項目→「フロント」

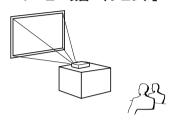


■ 天吊り前方投映 メニュー項目 → 「天吊り」

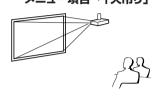

■ 床置き後方投映(透過スクリーン使用) メニュー項目→「リア |

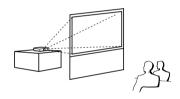


■ 天吊り後方投映(透過スクリーン使用) メニュー項目→「天吊り+リア」

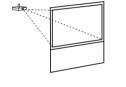



投映画像の大きさと設置距離のめやす

例: コンピュータ入力時の「標準」 モード (ビデオ入力時は「ズーム」 モード)

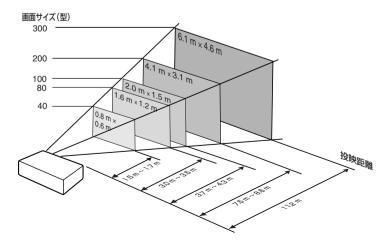



本機を設置する(つづき)

画面サイズと投映距離

4:3標準モード(ビデオ入力時は、ズームモードとなります。) **33**ページ参照

	画面サイズ		投映距	雛(L)	レンズセンター位置から
対角(X)	幅	高さ	最短(L1)	最長 (L2)	画面の最下端までの距離 (H)
300型	6.10 m	4.57 m	11.2 m	_	19 cm
250型	5.08 m	3.81 m	9.4 m	10.8 m	16 cm
200型	4.06 m	3.05 m	7.5 m	8.6 m	13 cm
150型	3.05 m	2.29 m	5.6 m	6.5 m	10 cm
120型	2.44 m	1.83 m	4.5 m	5.2 m	8 cm
100型	2.03 m	1.52 m	3.7 m	4.3 m	6 cm
80型	1.63 m	1.22 m	3.0 m	3.5 m	5 cm
70型	1.42 m	1.07 m	2.6 m	3.0 m	4 cm
60型	1.22 m	0.91 m	2.2 m	2.6 m	4 cm
40型	0.81 m	0.61 m	1.5 m	1.7 m	3 cm

χ: 画面サイズ(型) 画面サイズと投映距離の近似式

 L:投映距離(m)
 L1=0.03745x

 L1:最短投映距離(m)
 L2=0.04323x

 L2:最長投映距離(m)
 H=0.064x

 H:レンズセンター位置から画面の最下端までの距離(cm)

16:9スクイーズモード

	画面サイズ		投映距離(L)		レンズセンター位置から	画面シフト可動量
対角(χ)	幅	高さ	最短(L1)	最長 (L2)	画面の最下端までの距離 (H)	(S)
250型	5.53 m	3.11 m	10.2 m	11.8 m	69 cm	±52 cm
200型	4.43 m	2.49 m	8.2 m	9.4 m	55 cm	±42 cm
150型	3.32 m	1.87 m	6.1 m	7.1 m	42 cm	±31 cm
120型	2.66 m	1.49 m	4.9 m	5.7 m	33 cm	±25 cm
100型	2.21 m	1.25 m	4.1 m	4.7 m	28 cm	±21 cm
80型	1.77 m	1.00 m	3.3 m	3.8 m	22 cm	±17 cm
60型	1.33 m	0.75 m	2.4 m	2.8 m	17 cm	±12 cm
40型	0.89 m	0.50 m	1.6 m	1.9 m	11 cm	±8 cm

χ:画面サイズ(型) 画面サイズと投映距離の近似式

 L:投映距離(m)
 L1=0.0408x

 L1:最短投映距離(m)
 L2=0.0471x

 L2:最長投映距離(m)
 H=0.27727x

 H:レンズセンター位置から画面の最下端までの距離(cm)
 S=±0.20754x

S:画面シフト(表示設定メニュー)の可動量(cm)

45ページ参照



- ・投映距離(L)とレンズセンター位置から画面の最下端までの距離(H)の関係については、**20**ページをご覧ください。
- ・上記表の寸法は若干の誤差があります。

外部機器と接続する


接続を始める前に、必ずプロジェクターや接続する機器の電源を切ってください。すべての接続が終わったあとで、プロジェクターおよび周辺機器の電源を入れます。コンピュータと接続した場合、コンピュータの電源は接続後、一番最後に入れてください。

注意:

接続した機器の電源は、必ずプロジェクターで入力を選択した後に入れてください。

・使用しているケーブル名称は一例です。接続する機器によっては機器専用のケーブルを使用したり、変換プラグやアダプターが必要となる場合があります。詳しくは本機に接続する機器の取扱説明書で確認してください。

本体側端子

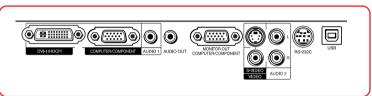

接続機器	接続機器側 端子	変換ケーブル/接続ケーブル	本体側端子
コンピュータ	RGB映像 出力端子	RGBケーブル(付属品)	COMPUTER/ COMPONENT
	©	(i)	COMPUTER/COMPONENT
	RGB映像 出力端子	ミニD-sub15ピン/DVI変換ケーブル(市販品)	
	©	(DVI-I
	DVIデジタル 出力端子	DVIデジタルケーブル(市販品)	DAH-HHDCB)
	• •	(

⊗×€

- ・対応しているコンピュータの表示モードについては、「RGB入力信号(推奨信号)について」(65ページ)を ご覧ください。一覧表に記載のない表示モードで使用すると、本機の機能の一部が使用できない場合があ ります。
- ・Macintoshと接続する場合、コンピュータケーブルにアダプターが必要になる場合があります。販売店、またはもよりのシャープお客様相談センター(68ページ)へお問い合わせください。
- ・お使いのコンピュータによっては、外部出力ポートを有効にしないと映像が表示されない場合があります。シャープ製のノート型コンピュータでは、FnキーとF5キーを同時に押すと外部出力ポートが有効になります。詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。



外部機器と接続する(つづき)

接続機器	接続機器側端子	変換ケーブル/接続ケーブル	本体側端子
映像機器	HDMIデジタル 出力端子	DVI/HDMIデジタルケーブル(市販品)	
			DVI-I
	DVIデジタル 出力端子	DVIデジタルケーブル(市販品)	OW: (HOOP)
4.	• •	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
	コンポー ネント 映像出力端子	3RCA/ミニD-sub15ピン変換ケーブル (別売品:AN-C3CP2)	COMPUTER/ COMPONENT
	000		COMPUTER/COMPONENT
	S映像出力端子	S映像ケーブル(市販品)	S-VIDEO
		()—()—()—()—()—()—()—()—()—()—()—()—()—(54900
	映像出力端子	映像ケーブル(市販品)	VIDEO
		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	(G)
カメラ、ゲーム機		専用ケーブル:3RCA/ミニD-sub15ピン 変換ケーブル(別売品:AN-C3CP2)	COMPUTER/ COMPONENT
	コンポー ネント 映像出力端子	中継ブラグ(市販品)	OCMPUTERICOMPONENT
		専用ケーブル	S-VIDEO
	S映像出力端子		© SYDEO
		専用ケーブル	VIDEO
	映像出力端子		(a)

⊗×€

- ・HDMI出力端子付きのAV機器を本体のDVI入力端子に接続したとき、本機に入力される信号は映像信号のみです。(音声はAUDIO入力端子に別に接続してください。)
- ・接続するAV機器や変換ケーブルの仕様によっては、正常に動作しない場合があります。(DVI/HDMIデジタル変換ケーブルを使用した接続は、HDMI規格の認証外であり、全てのHDMIデジタル出力端子付き AV機器との接続を保証するものではありません。)
- ・接続に関する互換性について詳しくは、接続するAV機器製造元のDVI接続のサポート情報で確認してください。

接続機器	接続機器側 端子	変換ケーブル/接続ケーブル	本体側端子
音声機器	φ3.5 mm 音声出力端子	音声ケーブル(φ3.5 mmステレオミニジャック、 市販品)	AUDIO 1
			AUDIO 1
	音声出力端子	音声ケーブル(市販品)	AUDIO 2
			© I
•• 😂 🌐:		専用ケーブル	AUDIO 2
	音声出力端子		L OR R
モニター	RGB映像 入力端子	RGBケーブル(付属品または市販品)	MONITOR OUT
		(i)	MONITOR OUT COMPUTERICOMPONENT
アンプ、オーディオ機器	φ3.5 mm	音声ケーブル(ϕ 3.5 mmステレオミニジャック、 市販品)	
O	音声入力端子		AUDIO OUT
	音声入力端子	音声ケーブル(RCA/φ3.5 mmステレオミニ ジャック、市販品)	AUDIO OUT




- ・コンピュータ音声ケーブルはφ3.5ステレオミニタイプ(市販品)をご使用ください。モノラル音声ケーブルを使用した場合、ステレオ音声ケーブルに比べ音量レベルが約半分になります。
- ・音声入力端子は、メニューの「音声入力端子」で「Audio 1」か「Audio 2」を選択することができます。 詳しくは**48**ページをご覧ください。
- ·RGB信号およびコンポーネント(色差)信号をモニター出力することができます。

プロジェクターをコンピュータで制御する

プロジェクターのRS-232C端子とコンピュータのシリアル (RS-232C) ポートを接続すると、コンピュータからプロジェクターを操作することができます。 詳しくは**60**ページをご覧ください。

コンピュータをRS-232CケーブルとDIN-D-sub RS-232Cアダプターを使って接続するとき

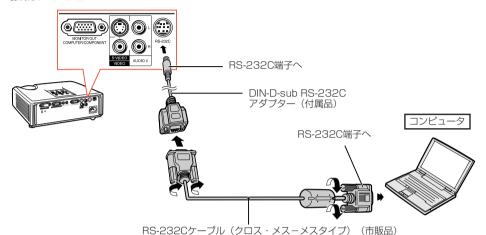

⊗×€

- ・RS-2320端子からの制御は、お使いのコンピュータポートが正しく設定されていないと機能しない場合があります。詳しくはお使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。
- ・RS-232Cの仕様とコマンドについては、60ページから64ページをご覧ください。


■お知らせ

- ・コンピュータ側のシリアル (RS-232C) ポート以外には接続しないでください。 コンピュータまたは、プロジェクターが破損する恐れがあります。
- ・コンピュータの電源が入っているときにRS-232Cケーブルを抜き差ししないでください。コンピュータ の故障の原因になることがあります。

電源コードを接続する

プロジェクターの背面にあるAC電源 ソケットに電源コードを接続する

- ・電源コードをコンセントに差し込む前に、必ずアースコードを取り付けてください。
- ・アースコードを取り外すときは、必ずプラグを コンセントから抜いた後、行ってください。

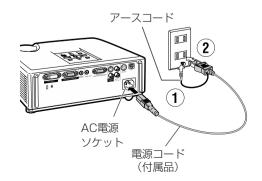

電源の入れかた/切りかた

電源を入れるとき

操作を始める前に、外部機器との接続・電源 コードの接続を済ませておいてください。 (23~26ページ)

レンズキャップを外し、本体の STANDBY/ONまたはリモコンのON を押す

- ・電源表示が緑色で点灯します。
- ・ランプが点灯するとランプ表示が緑色点灯します。ランプ表示が緑色点灯してから、プロジェクターの操作を始めてください。



ランプ表示について

動作状況を以下のようにお知らせします。

緑色点灯: ランプ点灯中 緑色点滅: ランプ起動中

赤色点灯: ランプが正常に起動しない (点灯しない)/ランプ交換


- ・電源を入れ、ランプが起動してから約1分間は、まれに投映画像がちらつくことがあります。これはランプ制御回路が出力を安定させるための動作であり、故障ではありません。
- ・プロジェクターを待機状態にした直後に再び電源を入れると、ランプ(光源)が起動するまで多少時間がかかる場合があります。
- ・システムロックが設定されているときは、キーコード入力画面が表示されます。解除するには、 設定したキーコードを入力する必要があります。 詳しくは48~49ページをご覧ください。

電源を切る(待機状態にする)とき

本体のSTANDBY/ONまたはリモコンのSTANDBYを押し、確認画面が表示されている間にもう一度、同じボタンを押す

が知らせ

・「自動復帰モード」が「入」に設定されているとき: プロジェクターが電源オン状態で電源コードをコンセントから抜いたとき、あるいはブレーカーを切った場合、再び電源コードをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れたときにプロジェクターは自動的に起動します。

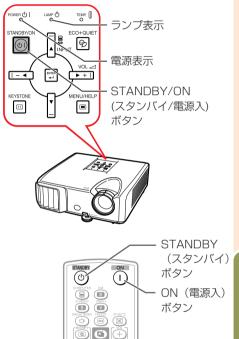

画面表示 (確認画面)

⑦ プロジェクタ−を待機状態にしますか?はい:もう一度押すいいえ:少し待つ

ま知らせ

・ダイレクトパワーオフ機能:

本機が作動中であっても電源コードを抜くことができます。

投映のしかた

セットアップガイドについて

電源を入れるとセットアップガイド画面が表示 されます。ここでは投映に必要な基本的な設 置・設定の手順をお知らせします。

ガイド項目

- 1 ピント合わせ (FOCUS)
- 2 投映角度調整(HEIGHT ADJUST)
- 3 ズーム調整 (ZOOM)

セットアップガイド画面を終了するときは ENTERを押す



セットアップガイド画面は、

1 FOCUS → 2 HEIGHT ADJUST 4 ENTER ← 3 ZOOM ←

の順番で自動的に切り換わりますが、表示されて いる項目に関わらず、ピント合わせ、投映角度調整、ズーム調整を行うことができます。

・本体の電源を入れたときにセットアップガイド画面を表示させたくない場合は、「メニュー」-「表示設定」-「セットアップガイド」を「切」に設定して下さい。(46ページ)

投映画像を調整する

1 投映映像のピントを調整する

フォーカス (ピント) 調整は本体で行います。


画面を見ながらフォーカスリングをまわ して調整する


2 投映映像の大きさを調整する

ズーム操作は本体で行います。

ズームリングをまわして拡大/縮小する

セットアップガイド画面

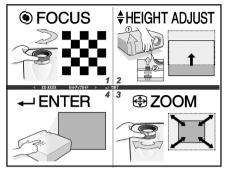

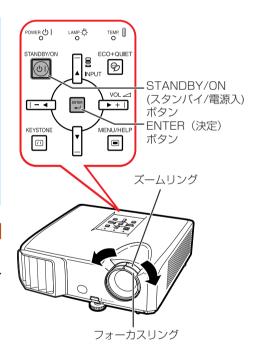


3 アジャスターを使って投映角度を調整する


スクリーンに傾斜があるときや、設置面が少し傾 いているときなど、アジャスターを使ってプロ ジェクターの傾きを調整することができます。

また、プロジェクターよりスクリーンが高い位置 にあるときは、上に傾けることで投映画面の位 置を高くすることができます。

高さ調整レバーを引き上げたまま、 プロジェクターを持ち上げて高さ調 整する

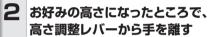

・プロジェクターは水平に置いた状態から 9度まで角度調整することができます。

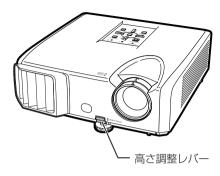





· 設置位置から±2度補正することができま



・投映角度を調整すると投映画像が台形に歪みま す。補正する場合は台形補正機能を設定しま す。詳しくは30、45ページをご覧ください。

お知らせ

- ・アジャスターが出ている状態で、過度な力を加 えないでください。アジャスターが破損するな ど、故障の原因となります。
- プロジェクターを下げる際には、アジャスターと プロジェクターのすき間に指を挟まないように ご注意ください。
- ・プロジェクターはしっかり持ってお取り扱いくだ さい。
- ・レンズ部を持たないでください。



投映のしかた(つづき)

画面の台形歪みを補正する (台形補正)


画面の台形歪み補正が行えます。



※台形補正とは

- ・映像をスクリーンに対して上下から角度をつけて投映すると、画像が台形に歪みます。 この台形の歪みを補正する機能が台形補正です。
- ・ 台形補正で補正できる角度は、スクリーンに対して上下±約40度までです。

画面サイズ:「標準」(コンピュータ入力信号の場合)/「ズーム」(ビデオ入力信号の場合)

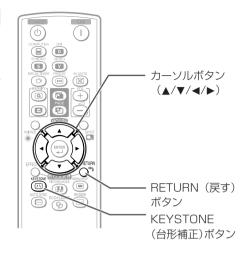

1 KEYSTONEを押す

- ・台形補正画面になります。
- 本体のKEYSTONEでも表示できます。

2 ▲/▶または∢/▼を押し、調整する

・本体のカーソルボタンを使って台形補正値 を調整することもできます。



・台形補正調整を取り消すときは、台形補 正画面が表示されている間に**RETURN** を押します。

3 KEYSTONEを押す

・台形補正画面が解除されます。


■ お知らせ

・台形補正を行うと、調整中、直線や表示された映像の端がギザギザになっているように見えることがあります。

画面表示(台形補正画面)




上辺を縮める(補正値を+方向へ)

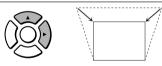

下辺を縮める(補正値を-方向へ)



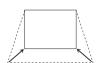

入力を切り換える

接続した機器にあわせて、入力を選択します。

リモコンのCOMPUTER、DVI、 S-VIDEO、VIDEOを押し、入力を選ぶ

- ・本体のINPUTを押すと、入力切換リストが表示されます。▲/▼を押して、入力モードを切り換え、 ENTERを押してください。
 - (ENTERを押さなかったときは、数秒後に選んだ入力に切り換わります。)
- **INPUT**を押したときに表示される信号は、有効 走査線数です。

本体の音量を調整する

リモコンのVOL +/-または本体の- ◀/ ▶+を押し、スピーカーの音量を調整する




- · **VOL** -/- **⊲**を押すと音量が小さくなります。
- · **VOL** +/▶+を押すと音量が大きくなります。
- ・外部機器接続時は、外部機器の音量も調整できます。
- ・外部機器接続時、本体のスピーカーから出力される音声を消したいときは、「メニュー」-「本体設定」-「スピーカー」で「切」に設定します。(47ページ)

投映した映像と音声を一時的に 消す

映像と音声を一時的に消したいときはリ モコンのAV MUTEを押す



もう一度AV MUTEを押すと、投映画像に戻ります。

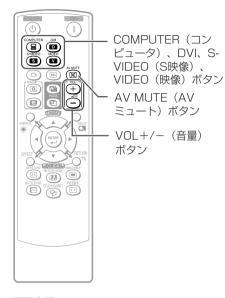

画面表示

ď;<u> </u>

25

画面表示



AV ミュート

投映のしかた(つづき)

入力信号に合わせた画面サイズを選ぶ

入力された信号の種類に合わせて、お好みの画面サイズに切り換えることができます。表を参考に 最適な画面サイズを選んでください。

フル

RESIZEを押す

・メニューで設定する場合は45ページを参照してください。

標準

主な入力信号

SVGA (800×600) XGA (1024×768)



ボーダー

スクイーズ

ドットバイドット

800×600

コンピュータ

縦横比4:3	SXGA (1 UXGA(16	152×864) 600×1200)	1024×768	_	1152×864 1600×1200	768×576	1024×576
その他	1280	280×1024) 0×720 0×768 6×768	968×768 1024×576 1024×578 1024×576	1024×768	1280×1024 1280×720 1360×768 1366×768	_	_
		0×768 0×800	1024×614 1024×640		1280×768 1280×800	960×576 922×576	1024×576
	入力信号	·		4:3 スクリー	-ン	16:9	スクリーン
コンピュー	タ	画像タイプ	標準	フル	ドットバイドッ	トボーダー	スクイーズ
XGAより 解像度が低		0.00					
XGA				*2	*2	*1	*1
XGAより 解像度が高		縦横比 4:3					
SXGA (1280×10	24)	縦横比 5:4					
1280×72			*1			*2	*2
1360×76 1366×76	00	縦横比 16:9					
1280×76	88		*1	1000		*1	*1
1280×80	00	縦横比 16:10					

: マスクされ映像がない部分 :::): パネルからはみ出た信号部分

^{*1} これらの画像でイメージシフト機能を使用できます。

^{*2} 標準モードと同じになります。

DTV/ビデオ

入力信号(有効走査線数)		4:3 スクリーン			16:9 スクリーン	
DTV/ビデオ	画像タイプ	ズーム/標準	エリアズーム	V ーストレッチ	標準	スクイーズ
	縦横比 4:3	000			*1	*1
480I, 480P, 576I, 576P, NTSC, PAL, SECAM	000 000 221-X	000			*1 0 0 0	*1
	レターボックス	000	P	000	*1	*1
720P, 1080I, 1080P	縦横比 16:9	*1 0 0 0			*2	*2

- マスクされ映像がない部分元の信号自体に映像がない部分
- *1 これらの画像でイメージシフト機能を使用できます。
- *2 標準モードと同じになります。

⊗×€

- ・DTV/ビデオ信号入力時、信号により画面サイズ切換表示が変わります。
- ・480I、480P、576I、576P、NTSC、PAL、SECAM信号入力時はズーム→エリアズーム→Vーストレッチ→標準→スクイーズとなります。
- ・720P、1080I、1080P信号入力時は標準→エリアズーム→V-ストレッチとなります。

本機に入力される信号と表示について


DVDやデジタルビデオなどAV機器から入力される信号を、本機はINPUTボタンを押したときに表示します。表示される信号は、有効走査線数を表示しますので、つぎのようになります。

入力信号	本機の表示(有効走査線数)	
5251	480ı	
525P	480P	
6251	576I	
625P	576P	
750P	720P	
11251	10801	
1125P	1080P	

著作権について

- ・本機のRESIZE (画面サイズ切換) 機能を使うとき、テレビ番組やビデオソフトなど、オリジナル映像の画面比率と異なる画面サイズ (表示イメージ) を選択すると、本来の映像とは見えかたが変わります。 この点にご留意の上、画面サイズ (表示イメージ) を選択してください。
- ・映像を営利目的または公衆に視聴させることを目的として、喫茶店、ホテル等にて、RESIZE(画面サイズ切換)機能やキーストーン補正機能を利用して映像の圧縮や引き伸ばしなどを行うと、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する恐れがありますので、ご注意ください。

リモコンで投映画像を操作する

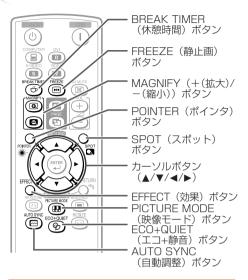

休憩時間表示を設定する

1 BREAK TIMERを押す

・休憩時間のカウントダウンが始まります。

画面表示

5:00

2 ▲/▼/◀/▶ボタンで休憩時間の長さを調整する

- ▲ または **▶ で増える** 5分 → 6分 → ··· → 60分
- **◆ または ▼ で減る** 4分 → 3分 → ··· → 1分
- ・設定は1分単位で設定できます。(最大60分)

休憩時間表示を解除したいとき

BREAK TIMERを押す



・自動同期調整中、静止画、AVミュートを行っているときは、休憩時間表示が働きません。

ポインタを使用する


- **POINTERを押す。リモコンの▲/**▼/◀/▶を押して、ポインタを動かしてください。
 - · **EFFECT**を押すたびにポインタアイコン の形状が変更します。(5種類)

ポインタ1	ポインタ2	ポインタ3	ポインタ4	アンダーライン
*		T.		

- 2 もう一度POINTERを押す。
 - ・ポインタが消えます。

スポット機能を使用する

- **1** SPOTを押す。リモコンの▲/▼/ ◄/▶を押して、スポットエリアを動 かしてください。
 - EFFECTを押すたびにスポットエリアサイ ズが変更します。(3種類)

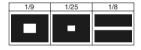

- 2 もう一度SPOTを押す。
 - スポットエリアが消えます。

消費電力を低減する(「エコ+静音」モード)

ECO+QUIETを押すたびに「エコ+静音」 モードの入と切が交互に切り換わります。

「エコ+静音」モードを「入」にすると消費電力が低減すると同時にファン音も小さくなります。また、ランプ寿命が長くなります。(明るさも低減します。)



・エコ+静音モードについて詳しくは、**44**ページの 「ランプ設定 | をご覧ください。

コンピュータから入力された画 面を自動同期調整する(自動同期 調整機能)

本体起動後に新たな映像信号を検出すると、自動同期調整機能が働きます。 AUTO SYNCを押すと強制的に自動同期調整機能が働きます。



・自動同期調整を行っても、お客様の意図した映像にならない場合は、ヘルプメニュー(50ページ)から手動で同期調整を行ってください。

投映中の画像を静止画にする

1

FREEZEを押す

・投映中の画像が静止画になります。



FREEZEを再度押す

・接続した機器の現在の画像に戻ります。

投映する画像に合わせた映像 モードを選ぶ

映画やゲームなど投映する画像に合わせた映像モードを選ぶことができます。

PICTURE MODEを押す

・押すたびに

* P=標準→プレゼンテーション→シネマ→ゲーム→sRGB

の順番で切り換わります。

* 「sRGB」はRGB信号が入力されているときのみ表示されます。



・映像モードについて、詳しくは**42**ページをご覧く ださい。

画像の一部を拡大表示する

グラフや表など画像の一部を拡大することができます。より詳しい説明をするときに便利です。

】 リモコンのMAGNIFY ® を押す

- ・×2の倍率に拡大されます。
- ・ (拡大)または ((縮小)で、投映画像の拡大、縮小が行えます。



・▲/▼/◀/▶を使って拡大部分の位置を移動することができます。

2 リモコンのRETURNを押し解除 する

· 倍率は×1に戻ります。




- ・入力信号によって選択できる拡大倍率は 異なります。
- ・次の場合、拡大された画像がもとの大きさ (×1)に戻ります。
 - 一入力切換を行ったとき
 - -RETURNを押したとき
 - 一入力信号を変更したとき
 - 一入力信号の解像度やリフレッシュレート (垂直周波数)が変わったとき
 - ―画面サイズを変更したとき
 - ―映像干―ドを変更したとき
 - 一プログレッシブモードを変更したとき

リモコンで投映画像を操作する(つづき)

リモコンをワイヤレスマウスとして使用する

市販のUSBケーブルで本体とコンピュータを接続すると、コンピュータのマウス操作を付属のリモコンで行うことができます。

本体とコンピュータがUSBケーブルでは届かない場所に設置されている場合は、リモートレシーバ (別売品:AN-MR2)を使うと、リモコンでのマウス操作ができます。 詳しくはリモートレシーバの取扱 説明書をご覧ください。

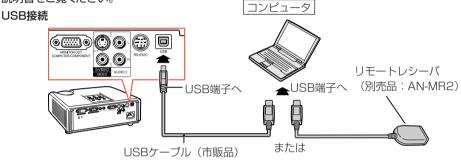


接続した後は、マウスポインタを次のように操作でき ます。

- ■カーソルを動かすとき マウス/カーソルボタン(▲/▼/◀/▶)を押します。
- ■左クリックするとき
- L-CLICKを押します。 ■右クリックするとき
 - R-CLICKを押します。
- クリックボタンがひとつのマウス (Macintoshなど) の場合

L-CLICKまたは**R-CLICK**を押します (**L-CLICK**と**R-CLICK**は同じ働きをします。)

■ページアップやページダウンをするとき

PAGE UPまたは**PAGE DOWN**を押します (コンピュータの「Page Up」「Page Down」ボ タンと同じ働きをします。)

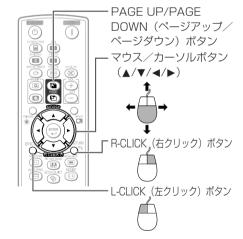



- ・この機能はMicrosoft® Windows® OSとMac® OSでのみ働きます。
- ・ただし、OSがWindows® 95以前、Windows® NT4.0以前または、Mac® OS 8.5以前の場合は、USBをサポートしていないため働きません。
- ・コンピュータ側でUSB接続が認識されたことを確認してください。
- ・画面表示とメニュー画面が表示されているとマウス機能の操作はできません。

メニュー内容一覧

次の項目が本機で設定できます。

「映像調整」メニュー

1ページ目




映像調整


2ページ目



ГС.М.S.J

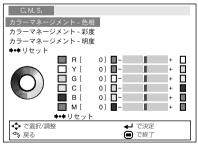

- *1 COMPUTER入力またはDVI入力にRGB信 号が入力されているときに設定できる項目
- *2 COMPUTER入力またはDVI入力にコン ポーネント信号が入力されているとき、ま たはS-VIDEO入力、VIDEO入力を選択して いるときに設定できる項目です。

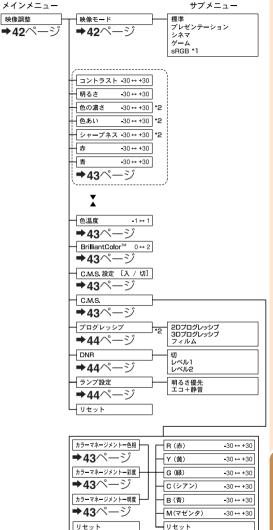


メニュー内容一覧(つづき)

「表示設定」メニュー



*3 入力される信号によって選択できる項目は 異なります。

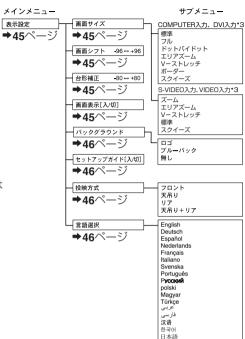

「本体設定」メニュー





「ヘルプ」メニュー

映像調整 表示設定 本体設定 ? ヘルブ ・映像(音声)が出ない ・映像(監循模様やテラツキが出る ・映像と画面サイズが一致しない ・色がうすい、色あいが悪い ・映像が電い ・映像が歪む(台形、縦伸び、横伸び) ・各設定内容を初期化する


ヘルプメニューで設定できる項目

「ヘルプ」メニュー⇒50ページ

- ■映像に縦縞模様やチラツキが出る 自動同期調整 クロック 水平位相
- ■映像と画面サイズが一致しない 自動同期調整 水平位置 垂直位置
- ■色がうすい、色あいが悪い
 - コンピュータ/コンポーネント、DVI入力選択時 入力信号タイプ:自動/RGB/色差
 - S映像、映像入力選択時 映像信号方式 : 自動/PAL/SECAM/ NTSC4.43/NTSC3.58/ PAL-M/PAL-N/PAL-60
 - DVI(デジタル)入力ダイナミックレンジ:自動/標準/特殊
- * 設定できる項目は、入力されている信号や選択している入力で変わります。

メニュー操作のしかた

ENTER (決定) ボタン

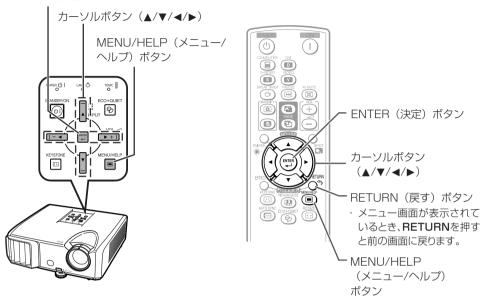

メニュー画面で調整する

例:「明るさ」を調整するとき

本体のボタンを使って操作することもできます。

MENU/HELPを押す

・選んでいる入力の「映像調整」メニュー画面が表示されます。

2 ▶または ∢を押し、調整するメニュー 項目 「映像調整」を選ぶ

COMPUTER (RGB) 入力の「映像調整」 メニュー画面例

メニュー項目 映像調整 ♠ ヘルプ 本体設定 表示設定 □ 標準 映像モード 0] 🔲 – コントラスト ſ 0] 🤄 – + ;ò; 明るさ ſ 赤 0] ____ 青 0] 🔲 – 色温度 0] 🗫 – 1]0-BrilliantColor™ C.M.S.設定 入 C. M. S. tЛ DNR ♪ エコ+静音 ランプ設定 ▶■●リセット <♪ で選択/調整 **←** で決定 ●で終了



3 ▲ または▼ を押し、調整する項目 「明るさ」を選ぶ

・選ばれた調整項目の色が変わります。



調整可能項目

	映像調整	表示設定	本体設定	Q /	ヘルプ
l	画面サイズ		♪ ズー	Д	
	画面シフト	[0] 🗀 –		+
Ī	台形補正	[01\(\nabla\)		+ 🛆
1					

投映している画像を見なが ら調整したいとき

ENTERを押します。

- ・選んだ項目(例:「明るさ」など)が画面下 へ単独表示されます。
- この表示の状態で▲または▼を押すと次の 項目(「明るさ」の次は「赤」)が表示され ます。



・再度ENTERを押すと、前の画面に戻りま す。




4 ▼または▶を押し、選んだ項目の調 整(設定)をする

・調整した内容が保存されます。



5 MENU/HELPを押す

・メニュー画面が消えます。

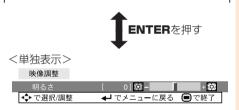





・自動同期調整中、休憩時間表示中、静止画、AVミュートを行っているときは、MENU/HELPが働きませ ん。

投映した映像を調整・設定する(映像調整メニュー)

操作方法⇒40ページ参照

▶ページ1



トページ2



(1) 映像モードを選ぶ

選択項目	内容	映像モードを選んだときの初期設定内容		
医扒填口	N a	色温度	BrilliantColor™	ランプ設定
標準	標準の設定です。	0	1	明るさ優先
プレゼンテーション	明るくメリハリを効かせたいと きに設定します。	0	2	明るさ優先
シネマ	自然な色合いで投映したいとき に設定します。	-1	0	工コ+静音
ゲーム	くっきり感を重視した映像を投 映したいときに設定します。	0	1	明るさ優先
*sRGB	コンピュータの映像を忠実に再 現したいときに設定します。	_	_	明るさ優先

- · 「sRGB」はRGB信号が入力されているときのみ表示されます。
- ・映像調整メニュー内の各項目は、お好みに応じた組み合わせに変更できます。変更した内容はそのまま記憶されます。



- ・リモコンのPICTURE MODEでも選択できます。(35ページ)
- ・*sRGBはIEC(International Electrotechnical Commission)が規定した色再現性の国際規格です。一定の色の表現領域を定めたもので、「sRGB」 モードを選択すると、原画像に基づいた自然な色合いで表示します。

SRGB機能についてのくわしい情報は、http://www.srgb.com/を参照してください。 「SRGB」を選択しているとき、「赤」「青」「色温度」「BrilliantColor™」は設定できません。

お知らせ

· [sRGB] を選択すると投映画面が暗くなりますが、故障ではありません。

② お好みの映像に調整する

調整項目	 ▼ボタン	▶ボタン
	4/1/2	P/1/2
コントラスト	映像の明部と暗部 の差を弱くする	映像の明部と暗部 の差を強くする
明るさ	画像を暗くする	画像を明るくする
色の濃さ*1	色をうすくする	色を濃くする
色あい*1	紫がかった色あ いにする	緑がかった色あ いにする
シャープネス*1	画像の輪郭をや わらかくする	画像の輪郭を くっきりさせる
赤*2	赤みを弱くする	赤みを強くする
青*2	青みを弱くする	青みを強くする
BrilliantColor™ *2*3	効果を弱くします	効果を強くします

- *1 RGB入力のときは表示されません。
- *2 「sRGB」を選択しているときは、調整・設定は 行えません。
- *3 BrilliantColor™は、テキサス・インスツルメンツ のBrilliantColor™テクノロジーを使用しており、 設定値を大きくすることにより、色再現性を保ち ながら高輝度な映像を表現します。

⊗×€

- ・「sRGB」を選択しているときは、「赤」、「青」、 「BrilliantColor™」、「色温度」は設定できません。
- ・設定を工場出荷時の状態に戻したいときは、「リセット」を選びENTERを押します。

③ 色味を変える(色温度設定)

選択項目	内容
-1	赤みがかった映像になります。 (温かい感じの色にしたいとき)
0	†
1	青みがかった映像になります。 (すっきりした感じの色にしたいとき)

´④ 色を調整する (C. M. S.)

色の構成要素となる6つの系統色のそれぞれを 調整し、色相・彩度・明度を変化させます。

選択項目	内容	
色相	系統色の色相を設定する	
彩度	系統色の彩度を設定する	
明度	系統色の明るさを設定する	
リセット	「色相」、「彩度」、「明度」のすべての色の設定が工場出荷の状態に リセットされます。	

色相・彩度・明度の調整のしかた

- 映像調整メニューの「C.M.S.設定」で
 「入」を選び、ENTERを押す
- 2 映像調整メニューの「C.M.S.」を選び、ENTERを押す
- 3 ▲/▼を押し、「色相」「彩度」「明度」 のいずれかを選択し、ENTERを押す
- 4 ▲/▼で系統色を選び、◀/▶で調整する

「色相」調整時の例

系統色	∢ボタン	▶ボタン
R (赤)	マゼンタに近づく	黄に近づく
Y (黄)	赤に近づく	緑に近づく
G (緑)	黄に近づく	シアンに近づく
C (シアン)	緑に近づく	青に近づく
B (青)	シアンに近づく	マゼンタに近づく
M (マゼンタ)	青に近づく	赤に近づく

- 「彩度」の場合、選んだ色を
 - ■: 淡くします。
 ▶: 濃くします。
- 「明度」の場合、選んだ色を
 - ■: 暗くします。
 ▶: 明るくします。
- 各系統色の調整値を工場出荷時の状態に 戻したいときは、「リセット」を選び ENTERを押します。

投映した映像を調整・設定する(映像調整メニュー) (つづき) 操作方法⇒40ページ参照

⑤ プログレッシブモードを 選択する

インターレース映像をくっきりと投映するモー ドです。

選択項目	内容
2Dプログ レッシブ	スポーツなど、動きの速い映像を投映するのに適しています。
3Dプログ レッシブ	ドラマやドキュメンタリーなど、比較 的動きの遅い映像を投映するのに適し ています。
フィルム	フィルムイメージ*映像ソフトを再生す るのに適しています。

* 24コマ/秒の映像フィルムをそのまま記録している DVDソフトなどを再生するとき、60コマ/秒のプログ レッシブ映像に変換し、高画質で再生します。



- ・映像信号方式がNTSCまたはPAL60Hzの機 器でフィルムイメージ映像ソフトを再生すると、 「3Dプログレッシブ」に設定していても、自動的 にフィルムモード機能が働きます。
- ・映像がボケる、ノイズが発生するなどの場合は、 最適なプログレッシブモードを選んでください。

お知らせ

- ・この機能はCOMPUTER/COMPONENTある いはDVI入力時の480Iと576I信号時のみ働き ます。
- · この機能はS-VIDEOあるいはVIDEO入力で働 きます。

⑥ノイズを軽減する(DNR)

デジタルノイズリダクション (DNR) を使うこと で、微細なドットのちらつきやクロスカラーノイ ズを軽減できます。

選択項目	内 容
切	DNRを働かせないとき
レベル1	映像がもっとも見やすくなるよう
レベル2	にレベルを設定します。

⊗×€

次のような場合は「切」に設定します。

- ・画像がぼやけて見えるとき
- 動きのある映像で輪郭や色が尾を引くように見 えるとき
- ・電波の弱いテレビ放送を投映しているとき

(7) ランプ設定を選択する

選択項目	明るさと消費電力	
エコ+静音	PG-F312X	約60%
	PG-F212X	約80%
明るさ優先	100%	

⊗×€

「ランプ設定 | を「エコ+静音 | に設定すると、「明 るさ優先士に比べてファン音と消費電力が低減し ます。投映画面の明るさも低減します。(上記表 内を参照してください。)

表示のしかたを設定する(表示設定メニュー)

操作方法⇒40ページ参照



画面サイズを設定する


入力された信号の種類に合わせて、画像表示 モードを切り換えることができます。



- ・画面サイズについて詳しくは、32、33ページをご 覧ください。
- ・リモコンのRESIZEでも設定できます。 (32ページ)

②映像の位置を上下方向に 調整する(画面シフト)

投映した映像を上下に移動することができま す。

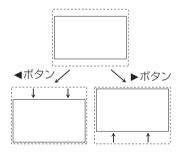




・画面サイズの種類によっては、この機能は働きま せん。詳しくは、32、33ページをご覧ください。

画面の台形歪みを補正する

「表示設定」メニュー画面で「台形補正」 を選び調整する

台形補正について詳しくは30ページをご覧くだ さい。

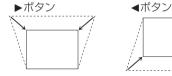



・台形補正できる角度は、スクリーンに対して±約 40度までです。

画面サイズ:「標準」(コンピュータ入力信号の場 合)/「ズーム」(ビデオ入力信号の場合のとき)

リモコンまたは本体のKEYSTONEでも台形 補正を調整できます。

画面に表示されている情 報を表示しないように設 (画面表示)

選択項目	内容
入	画面表示のすべてが表示されます。
切	入力モード表示、音量表示、AVミュート、静止画表示、自動同期調整表示、 画面サイズ表示、映像モード表示、エコ+静音表示、画面拡大率表示、「無効なボタンが押されました。」は表示されません。

表示のしかたを設定する(表示設定メニュー)(つづき)

操作方法⇒40ページ参照

(5) 無信号時やオープニング時 に投映する画面を設定する (バックグラウンド設定)

選択項目	内容
	SHARPロゴ画面
ブルーバック	青い画面
無し	_

⑥ セットアップガイド表示 を設定する

選択項目	内容
入	本体起動時にセットアップガイド画面 が表示
切	セットアップガイド画面非表示

[・]セットアップガイド表示については、**28**ページをご 覧ください。

⑦ 投映環境に合わせた投映 方式を選択する

本機は投映する環境(場所)に合わせて映像を 反転する機能を備えていますので、いろいろな 対応が可能です。

選択項目	内容
フロント	通常映像(スクリーンの正面 から投映するとき)
天吊り	上下反転された映像(プロ ジェクターを逆さまにしてス クリーンの正面から投映する とき)
リア	左右反転された映像(スクリーンの背面から投映したり、鏡を 使って投映したとき)
天吊り+リア	左右/上下反転された映像 (プロジェクターの映像を鏡 を使って投映したとき)

[・]投映方式について、**21**ページも合わせてご覧くだ さい。

(8) 画面に表示する言語を選択 (言語選択)

本機は画面表示の言語として17言語を切り換えることができます。

English Deutsch Español Nederlands Français Italiano Svenska Português Русский polski Magyar

本 Türkçe マربي فارسی 沙语 한국어 日本語

本体機能を設定する(本体設定メニュー)

操作方法⇒40ページ参照

映像調整	表示設定	本体記	设定	? ^	ルプ	
1 十 自動同期調整			入			
② 十 無信号電源オフ	7	•	入			
③ 十 自動復帰モード		•	入			
(4) 十 待機状態モード		•	標準			
5 十 確認音		•	入			
⑥ 十 スピーカー		•	入			
(7) → 音声入力端子		•	Audio	1		
(8) + RS-232C		•	9600b	os		
(1) 十 自動同期調整 ② 十 無信号復帰モド 4 十 待機状態モード ⑤ 十 夜記音 ⑥ 十 スピーカー ⑦ 十 音声入力端子 ⑧ 十 RS-232C ⑨ 十 ファンモード		•	標準			
10十 <u>システムロック</u>	,	•	切			
(1) 十 ランプ時間(残	率) [0]h	[0] min	(100%	.)]
						_
⇒ で選択/調整	<u> </u>	で決定		■)で終了	٦
						=

(1) コンピュータの画面を自動調 整する(自動同期調整機能)

選択項目	内容
入	プロジェクターがコンピュータに接続されている状態で、プロジェクターの電源を入れたときや、入力を切り換えたときに、自動的に同期調整を行います。
切	自動同期調整を行いません。

⊗×E

- ・自動同期調整はリモコンのAUTO SYNCを 使って行うこともできます。
- ・自動同期調整は投映するコンピュータの映像に よっては時間がかかる場合があります。
- ・自動同期調整を行っても、お客様の意図した映像にならな い場合は、手動で同期調整(50ページ)を行ってください。

号状態が続いたときに電 源を自動的に待機状態にする (無信号電源オフ機能)

選択項目	内容
入	15分以上入力信号が検出されないと、プロジェクターは自動的に待機状態になります。
切	無信号状態が15分以上続いても、電源 「入」の状態を保持します。

⊗×€

無信号自動電源オフ機能を「入」に設定したときは、無 信号状態が続いたとき、待機状態になる5分前になる と、1分ごとに「●分後に待機状態」の表示がでます。

③ 自動復帰モード機能

選択項目	内容	
入	プロジェクター電源オン状態で電源コードをコンセントから抜いたとき、あるいはブレーカーを切った場合、再び電源コードをコンセントに差し込む、またはブレーカーを入れたときにプロジェクターが自動的に起動します。	
切	コンセントに電源コードを差し込んだ りブレーカーを入れたりしても、プロ ジェクターが自動的に起動することは ありません。	

④ 待機状態モードを設定する

プロジェクターが待機状態のときに「エコ」に 設定すると、消費電力が低減します。

選択項目	内容
IJ	プロジェクターが待機状態のときにモニター出力とRS-232C機能がオフになります。
標準	プロジェクターが待機状態でもモニター出力とRS-232C機能が働きます。

⑤ 確認音を設定する

選択項目	内容	
入	本体の電源を入/切すると、確認音が 出ます。	
切	確認音が出ません。	

⑥ 内蔵スピーカーの入/切を設 定する(スピーカー設定)

選択項目	内容
入	内蔵スピーカーから音声が出ます。
切	内蔵スピーカーから音声が出なくなり ます。

本体機能を設定する(本体設定メニュー)(つづき)

操作方法⇒40ページ参照

⑦音声入力端子を選ぶ

映像入力毎に音声入力端子を選択することができます。

選択項目	内容
Audio 1	音声入力端子として「AUDIO 1」端 子を使用したいときに選択します。
Audio 2	音声入力端子として「AUDIO 2」端 子を使用したいときに選択します。

8 RS-232C の通信速度を設定する(RS-232C 設定)

プロジェクターとコンピュータの通信速度は同じ速度に合わせてください。

選択項目	内容
9600bps	通信速度が遅い
115200bps	通信速度が速い

⑨ ファンモードを設定する

ファンの回転速度を設定します。

選択項目	内容	
標準	標準的な環境に適しています。	
高	標高約1500m以上でご使用になると きに設定します。	

「ファンモード」を「高」に設定したときは、ファンの 回転速度が速くなるためファン音が大きくなります。

(10) プロジェクターを不正に使用できない ようにする (システムロック設定)

システムロックを解除するには、設定したキー コードを入力します。**設定したキーコードは必 ずメモしてください**。

が知らせ

・キーコードを忘れてしまった場合はお客様自身での リセットができませんので、設定したキーコードは、必 ずメモしてください。システムロックのリセットは保 証期間内であっても有料修理となります。くわしくは 修理相談センター(68ページ)にご相談ください。 ■ キーコードを設定・変更する

- **1** 「システムロック」を選択し、 ENTERまたは▶を押す
- 2 ▼を押し「次へ」を選び、ENTERを押す ・キーコード入力画面が表示されます。
- 3 リモコンまたは本体のボタンを押し、「旧コード」の欄に設定済みの 4つのキーコードを入力する
 - ・はじめて設定するときは、本体の▼を4回 押してください。



®×€

- 誤ったキーコードを入力すると、「旧コード」 入力行のはじめに戻ります。
- ・本機はあらかじめ本体の▼ボタン4つがキーコードとして設定されています。本体の▼ボタン4つは、キーコード入力画面を表示させないようにするコードです。
- 4 リモコンまたは本体のボタンを押し、「新コード」の欄に新しい4つの キーコードを入力する

®×€

- 次のボタンはキーコードとして設定することができません。:STANDBY/ON (本体)、ON (リモコン)、STANDBY (リモコン)、ENTER、L-CLICK、R-CLICK/RETURN、MENU/HELP
- ・リモコンと本体のボタンは、同じ名称のボタンでも別のボタンとして認識されます。本体のボタンをキーコードに設定した場合は、 リモコンでは解除することができません。

		本体設定	
シ:	ステムロックの設定		
	旧コード		* * * *
	新コード		H
	確認		

「確認」 欄にもう一度同じキーコードを入力する



設定したキーコードを解除したいとき

- ・手順4と手順5で本体の▼を4回押してください。 システムロックが設定されているとき
- ・「システムロック」が設定されているときは、電源を入れたあとにキーコード入力画面が表示されますので、正しいキーコードを入力してください。キーコードを入力しないと、プロジェクターに信号を入力しても画像は投映されません。

キーコード入力画面

システムロック

(1) ランプ使用時間を確認する (ランプ時間(残率))

ランプの使用時間と残率が表示されます。

ランプ使用条件		ランプ使用可能時間	
	残率表示	100%	5%
常に「ランプ設 コ+静音」にし		約4,000 時間	約200時間
常に「ランプ設		約2,000 時間	約100時間

⊗×€

- ・ランプは、ランプ残率が5%で交換することをお すすめします。
- ・本機のランプ寿命は、使用状況によって変わる ことがあります。

本体の操作ボタンをロックする (キーロック機能)

本体天面のボタンをロックし、使用中の誤操作やいたずらを防止することもできます。

■キーロックの設定のしかた

本体の電源が入っているときに、本体のEN-TERを約5秒間押し続ける

画面表示

キーロック ON

- ・キーロックをした状態で本機を操作したいときは、リモコンで操作してください。
- ・「起動中」と画面表示されているときにはキー ロックの設定が行えません。

■キーロックの解除のしかた

本体の電源が入っているときに、本体のEN-TERを約5秒間押し続ける

画面表示

キーロック OFF

・本体が待機状態のときに、本体のENTERと STANDBY/ONを同時に約5秒間押し続け てもキーロックは解除できます。

7

お知らせ

・セットアップガイド表示中、メニュー画面表示中、スタンバイ中、起動中、入力切換中、自動同期調整中、フリーズ中、起動時システムロック画面表示中は、キーロックが設定できません。

操作に困ったときは(ヘルプメニュー)

操作に困ったときは、対話式のヘルプ機能で本機や投映映像を設定・調整することができます。

「ヘルプ」機能を使う


例: 映像にチラツキがあるとき


・コンピューターRGB入力で映像にチラツキがあるときの操作例



MENU/HELPを押す

- 2 **◀ /▶ を押して「ヘルプ」を選び、** ENTERを押す。
- 3 ▲/▼を押して「映像に縦縞模様や チラツキが出る」を選び、ENTER を押す

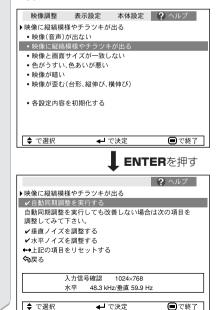

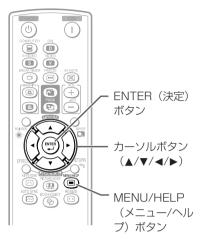

- 4 「自動同期調整を実行する」を選び、ENTERを押す
- ります。 映像が改善されなかったときは、 「水平ノイズを調整する」を選び、 ENTERを押す
- 6 ◀または▶を押し、調整する



⊗×€

- ・チェックマーク (✔) がついている項目を調整することができます。
- ・ヘルプメニュー内の項目は、入力される信号や 選択している入力によって変わります。
- ・映像モードでsRGBを選択しているときは、「色がうすい、色あいが悪い」の項目は表示されませんので、「入力信号タイプ」の変更はできません。
- ・ヘルプ機能で解決方法が見つからなかったとき は、「故障かな?と思ったら」(66ページ)を参 照してください。

お手入れのしかた

キャビネットの手入れのしかた

- ■キャビネットを手入れするときは、必ず電源 コードを抜いて行ってください。
- ■キャビネットや操作パネル部分はプラスチック が多く使われています。ベンジン、シンナーな どでふくと変質したり、塗料がはげることがあ りますのでご使用にならないでください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。


また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。

プラスチックのなかに含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。

- ■汚れはネルなど柔らかい布で軽くふきとってください。
- ■汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひた した布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げ てください。

強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。



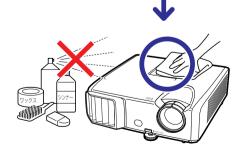


レンズの手入れのしかた

- ■レンズの清掃は、市販のブロワーやレンズクリーニングペーパー(メガネやカメラなどの清掃に使用)で行ってください。この際、液状のクリーニング剤は使用しないでください。表面のコーティング膜がはがれる原因となります。
- ■表面は傷つきやすいのでこすったり、たたいた りしないでください。



排気孔や吸気孔の手入れのしかた

■排気孔や吸気孔の清掃は、掃除機でゴミ、ホコリを吸い取ってください。

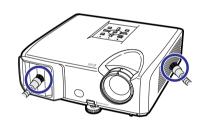


動お知らせ

・プロジェクターの動作中に通風孔の掃除を行う場合は、本体のSTANDBY/ONまたはリモコンのSTANDBYを押して電源を待機状態にした後、冷却ファンが止まるのを待ってから行ってください。

お知らせ表示について

- 本機では、内部の異常をお知らせ表示(電源表示、ランプ表示、温度モニター表示)が点灯してお知らせします。
- 内部に異常が生じると、その異常の現象によって、温度モニター表示もしくはランプ表示が赤色に点灯し電源が待機状態になります。以下の処置を行ってください。

本体天面

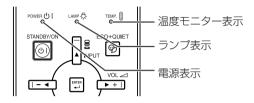

温度モニター機能について



設置状況や通風孔の目づまり等により内部温度が高温になると、画面左下に「<mark>温度</mark>」が表示されます。さらに温度が上昇すると、ランプが消灯し温度モニター表示が点滅、ファン冷却後、待機状態になります。画面左下に「温度」の表示が出た時点で53ページの表の内容に従い処置をしてください。

ランプ交換お知らせ機能について



ランプを交換してください。

- ■ランブ残率が5%以下になると、「圏(黄色)」と「ランプを交換してください。」が画面に表示されます。残り時間が0%になると、「圏(赤色)」と「ランプを交換してください。」が画面に表示され、自動的にランプ(光源)が消灯し、電源が待機状態になります。このとき、ランプ表示が赤色点灯します。
- ランプを交換せずに電源を入れ直すと、4回目からは電源が入らなくなりますのでご注意ください。

本体のランプ表示について

電源表示	赤色点灯	スタンバイ中です
	緑色点灯	電源「入」の状態です
	赤色点滅	異常があります(53ページ)
	緑色点滅	冷却中です
ランプ表示	緑色点灯	正常
	緑色点滅	光源起動中
	赤色点灯	ランプが正常に起動(点灯)しなかったとき、 ランプの交換時期となったときです(53 ページ)
温度モニター表示	消灯	正常
	赤色点灯	内部温度が上昇しています(53ページ)

お知らせ表示		現象	考えられる原因	処置のしかた	
	正常	異常	5元38	ちんり11句原囚	処国のひかた
温度モニター表示	消灯	赤色点灯 (待機状態時)	内部温度が高温 になっている	・通風孔がふさがれて いる	・正しい設置場所に設置して ください。(11ページ)
				・冷却ファンの故障 ・内部回路の故障 ・内部通風孔の目づま り	・販売店、またはもよりの シャープ修理相談センター (68 ページ) に修理を依頼 してください。
ランプ 表示	緑色点灯 (緑色点 滅は光源 起動中/	赤色点灯	ランプが正常に 起動(点灯)し ない	_	・電源プラグをコンセントから抜き、再度差し込んで電源を入れてください。
	終了中)		ランプ交換時期	・ランプ残率が5%以 下になった	・ランプを交換してくださ い。(55 ページ) ・ランプの交換または修理は
		赤色点灯 (待機状態時)	ランプ (光源) が点灯しない	・ランプ(光源)が切れた・ランプ(光源)点灯回路故障	販売店、またはもよりの シャープお客様ご相談窓口 (68ページ) にお問い合わ せください。 ・ランプを交換するときは、 注意して行ってください。 ・ランプユニットカバーを しっかりと取り付けてくだ さい。
電源表示	赤/緑色点 灯 緑色点滅 (冷却中)	赤色点滅	プロジェクター の電源を入れる と、電源表示が 赤色点滅する	・ランプユニットカバー が外れている	・ランプユニットカバーを しっかり取り付けても電源 表示が点滅する場合は、も よりのシャープお客様ご相 談窓口(68 ページ)にお問 い合わせください。

が知らせ

- ・温度モニター表示が点滅し、電源が待機状態になったときは、処置 (11ページ) を行った後、再度電源を入れてください。再度電源を入れる場合は、内部温度が十分に下がるまで(10分以上)待ち、電源プラグをいったんコンセントから抜いて電源を入れ直してください。
- ・プロジェクターを使用しているときに、停電などで一瞬電源が切れた直後に電源が復旧した場合、ランプ表示が赤色点灯し、ランプが点灯しなくなることがあります。このときは、電源プラグをいったんコンセントから抜いて、再度電源を入れ直してください。
- ・冷却ファンは内部温度を一定にしますが、その機能は自動制御されています。冷却ファンの音がプロジェクターの操作中に変化することがありますが、ファンの速さを変えているためで、故障ではありません。

ランプを交換する

ランプについて

- ■光源として使われているランプは消耗品です。「ランプ時間(残率)」のランプ残率が5%以下になったときは、早めに新しいランプ(別売)と交換してください。5%以上のランプ残率でも、使用中にランプが切れることがありますので、映像が暗くなったり、色あいが悪くなってきた場合は早めに新しいランプと交換してください。ランプ残率(パーセント表示)は、画面表示で確認できます。(49ページ参照)
- ■ランプの保証期間は、6ヵ月1,000時間以内(エコ+静音モード:ランプ残率約75%/明るさ優先 モード:ランプ残率約50%)です。6ヵ月以内でも1,000時間を超えたり、1,000時間以内でも6ヵ 月を過ぎたときは、保証の対象となりませんのでご注意ください。
- ■別売のランプユニット(形名AN-F212LP)は、お買いあげの販売店でご購入ください。



ランプ使用上のご注意

- ■プロジェクターの光源には、内部圧力の高い水銀ランプが使われています。当ランプは衝撃やキズ、使用時間の経過による劣化などで、大きな音をともなって破裂したり、不点灯状態となって寿命が尽きたりする特性があります。
 - また、当ランプは、個体差や使用条件によって破裂や不点灯にいたるまでの時間に大きな差があります。
- ■「ランプ表示」が点灯した場合は、ランプが正常に点灯している状態でも、すみやかに新しいランプと交換してください。



警告

- ■当ランプが破裂したときは、プロジェクター内部にガラス片が散乱している可能性がありますので、サービスマンまたは販売店に内部の点検を依頼してください。
- ・当ランプが破裂したとき、ランプハウスにガラスの破片が飛び散ったり、ランプ内部のガスがプロジェクターの排気孔から出たりすることがあります。当ランプ内部のガスには水銀が含まれていますので破裂した場合は十分な換気をしてください。万一吸い込んだり、目に入ったり口に入った場合には、すみやかに医師にご相談ください。



警告

ランプ交換時のご注意

- ・ランプユニットは、操作直後にプロジェクターから取り外さないでください。ランプが高温になっていることがあり、やけどの原因となります。
- 0
- ・ランプユニットを取り外すときは、電源コードを抜いて少なくとも1時間以上放置し、ランブ ユニットの表面が完全に冷めたことを確認してから行ってください。



ランプ交換は、次ページで説明している操作手順に従い注意して行ってください。 *なおランプ交換は、お客様のご希望によりお近くの販売店で行うことも可能です。

* 新しいランプユニットに交換後、ランプが点灯しない場合には、お近くの販売店にご連絡ください。

ランプ交換のしかた



警告

・ランプユニットは、操作直後にプロジェクターから取り外さないでください。ランプおよびその周辺が高温になっていることがあり、やけどの原因となります。





ランプユニット 形名 AN-F212LP

■ お知らせ

- ランプユニットのガラス表面やプロジェクター 本体の内部には触れないでください。
- けがやランプの破損を防ぐため、手順にそって作業を行ってください。
- ・ランプユニットカバーとランプユニット以外のネジは絶対に外さないでください。

本体のSTANDBY/ONまたはリ モコンのSTANDBYを押し、プロ ジェクターを待機状態にする

・冷却ファンが止まるまで待ちます。

2 電源コードをプロジェクターから取り外す


- ・電源コードをAC電源ソケットから外します。
- ・ランプユニットが十分冷えるまで(約1時間)放置します。

3 ランプユニットカバーを取り外す

・プロジェクターを裏返しにして、ランプユニットカバーを固定しているランプ交換用ネジをゆるめます(①)。矢印の方向にランプユニットカバーを取り外します(②)。

STANDBY/ON (スタンバイ/ 電源入)ボタン



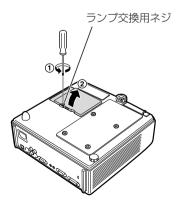

ランプを交換する(つづき)

4 ランプユニットを取り外す

・固定ネジをゆるめます。ランプユニットを 水平に保ちながら傾けないようにして矢印 の方向に引き出します。

5 新しいランプユニットを挿入する

・ランプユニットをしっかりとランプユニット 収納部に押し込みます。固定ネジをしめます。

6 ランプユニットカバーを取り付ける

・ランプユニットカバーのタブを本体に合わせ(①)、つまみを押しながらランプユニットカバーを取り付けます(②)。ランプ交換用ネジを閉め(③)、ランプユニットカバーを固定します。

お知らせ

・電源コードが接続されていてもランプユニットとランプユニットカバーが正しく取り付けられていないと、電源が入りません。

ランプ使用時間をリセットする

ランプ交換を行ったときは、ランプ使用時間をリセットしてください。

が知らせ

1


ランプ使用時間のリセットは、ランプ交換時以外は行わないでください。ランプ使用時間をリセットして、規定以上ランプを使用すると破裂や故障の原因になります。

電源コードをプロジェクターに接続 する


・電源コードをプロジェクターのAC電源ソケットに接続します。

2 ランプ使用時間をリセットする

- ・プロジェクター本体のMENU/HELP・EN-TER・▼を同時に押しながら、STANDBY/ ONを押します。
- ・ランプ使用時間がリセットされ、「ランプ 0000H」が表示されます。

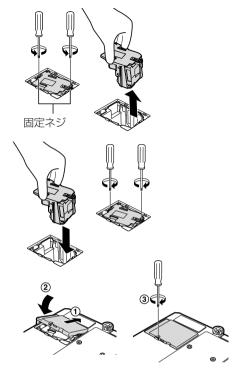




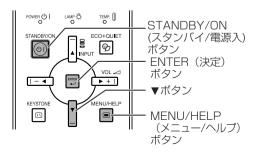

プロジェクターを収納する

収納ケースの使いかた


プロジェクターを収納するときは、レンズキャップを装着して、付属の収納ケースに入れてください。

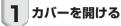



が知らせ

- ・本体が十分冷えてから収納してください。・冷却ファンが停止していることを確認してから収納ケースに入れてください。
- ・レンズを保護するため、レンズキャップは 必ず装着してください。
- ・レンズ側が収納ケースの取っ手側に向く ように入れてください。
- ・本体を固定するため、固定ベルトを留めてください。
- 収納ケースは、直射日光の当たる場所や、 熱器具などの近くに放置しないでください。変形・変色の原因になります。

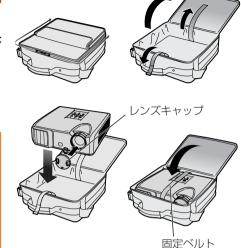





リモコンなどの付属品

3 カバーを閉める

▲ 付属品を

付属品を収納ケース前部のポケットに収納する

PDF取扱説明書の見かた(Windows®, Macintosh®)

本機に付属のCD-ROMの中には、PDF取扱説明書が収録されています。このPDF取扱説明書を見るためには、Adobe社のAdobe® Reader®が必要です。お持ちのコンピュータ (Windows®や Macintosh®コンピュータ) にAdobe® Reader®がインストールされていない場合は、インターネット (http://www.adobe.co.jp) からAdobe® Reader®をダウンロードしてください。

WindowsコンピュータでPDF取扱説明書にアクセスする

(Macintoshコンピュータの場合はステップ②をスキップしてください。)

- ① CD-ROMをCD-ROMドライブに入れる。
- ② "マイコンピュータ" アイコンをダブルクリックする。
- ③ "CD-ROM" ドライブをダブルクリックする。
- ④ "MANUALS" フォルダをダブルクリックする。
- ⑤ "F312 Series" フォルダをダブルクリックする。
- ⑥ "JAPANESE" フォルダをダブルクリックする。
- ⑦ PDFファイルをダブルクリックする。

お知らせ

・マウスを使ってダブルクリックしてもPDFファイルを開くことができない場合は、Adobe Readerをまず起動させてから、"ファイル" "開く" メニューを使ってPDFファイルを開いてください。

本体のコネクターのピン配置

15.


クロック

COMPUTER/COMPONENT入力端子とCOMPUTER/COMPONENT出力端子: ミニD-sub15ピンコネクター(メス)

11 15 . ⊙ ⊙ ⊙ ⊙– ৽৾৽৾৽৾৽৾৽ Ιi 5 6 10

コンピュータ入/出力 コンポーネント(色差)入/出力 ピン番号 信号名 ピン番号 信号名 映像入力(赤) 1. 1. PR (CR) 映像入力(緑/シンクオングリーン) 2. 2. 3. 映像入力 (青) 3. PB (C_B) NC 4. 4. NC 5 NC 5 NC 6. 接地(赤) 6. 接地(PR) 7. 接地(緑/シンクオングリーン) 7. 接地(Y) 8 接地(青) 8 接地(PB) 9 NC 9 NC 10 接地 10 NC 11 NC 11 NC 12. データ 12. NC 水平同期信号 13. 13. NC 14 垂直同期信号 14 NC

DVI-I端子: 29ピンコネクター

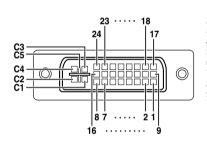

●DVIデジタル入力

ピン番号 信号名

1.	T.M.D.Sデータ2-	16.	ホットプラグ検出
2.	T.M.D.Sデータ2+	17	T.M.D.Sデータ0-
3.	T.M.D.Sデータ2シール		T.M.D.Sデータ0+
4.	NC	19.	T.M.D.Sデータのシールド
т. 5.	NC	20.	NC
6.	DDCクロック	21	NC
7.	DDCデータ	22.	T.M.D.Sクロックシールド
8.	NC	23.	T.M.D.Sクロック+
9.	T.M.D.Sデータ1-	24.	T.M.D.Sクロックー
10.	T.M.D.Sデータ1+	C1.	NC
11.	T.M.D.Sデータ1シール	ド Č2.	NC
12.	NC	C3.	NC
13.	NC	C4.	NC
14.	+5V電源	C5.	接地

15.

NC

ピン番号 信号名

●DVIアナログRGB入力		●DVIアナ	ログコンポー	ネント入力			
ピン番号	号信号名	ピン番号	号信号名	ピン番号	信号名	ピン番号	信号名
1.	NC	16.	ホットプラグ検出	1.	NC	16.	NC
2.	NC	17.	NC	2.	NC	17.	NC
3.	NC	18.	NC	3.	NC	18.	NC
4.	NC	19.	NC	4.	NC	19.	NC
5.	NC	20.	NC	5.	NC	20.	NC
6.	DDCクロック	21.	NC	6.	NC	21.	NC
7.	DDCデータ	22.	NC	7.	NC	22.	NC
8.	アナログ垂直同期	23.	NC	8.	NC	23.	NC
9.	NC	24.	NC	9.	NC	24.	NC
10.	NC	C1.	映像(赤)	10.	NC	C1.	Pr/Cr
11.	NC	C2.	映像 (緑)	11.	NC	C2.	Υ
12.	NC	C3.	映像 (青)	12.	NC	C3.	Pb/Cb
13.	NC	C4.	アナログ水平同期	13.	NC	C4.	NC
14.	+5V電源	C5.	接地	14.	NC	C5.	接地
15.	接地			15.	接地		

15.

接地

ピン番号
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

信号	信号名
RD SD	受信データ 送信データ
SG	接地

入力 出力	

出力

入力

入力

I/O

NC 内部回路に接続 内部回路に接続 NC

参老

内部回路に接続 NC 内部回路でCSに接続

内部回路でRSに接続 NC


参老 NC

DIN-D-sub RS-232Cアダプターの9ピンD-subコネクター(オス)

RS

CS

CS

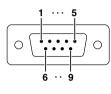

ピン番号
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
7.
8.
C J

信号	信号名	1/0
RD SD	受信データ 送信データ	入力 出力
SG	接地	
RS	送信要求	出力

送信要求

送信可


送信可

内部回路に接続 内部回路に接続 NC 内部回路に接続 NC


内部回路でCSに接続 内部回路でRSに接続 NC

信문

RS-232Cケーブルの推奨接続:9ピンD-subコネクター(メス)

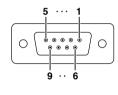



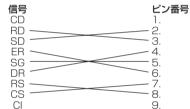

_	10-7
	CD
	RD
	SD
	ER
	SG
	DR
	RS
	CS
	CI

⊗×€


・使用するコントロール機器 (コンピュータなど) に よってはピン4とピン6を接続する必要があります。

プロジェクターの コンピュータの ピン番号 4 5

6

ピン番号 4 5 6

USB端子: BタイプUSBコネクター

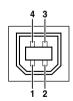

ردا	/₹
1.	
2.	
4.	
	ピン 1. 2. 3. 4.





RS-232C仕様とコマンドの設定

コンピュータによるプロジェクターの制御

コンピュータをRS-232Cシリアル制御ケーブル (クロスタイプ、市販品) でプロジェクターに接続すると、コンピュータでプロジェクターを操作できます。 (接続については26ページをご覧ください。)

通信条件


コンピュータのシリアルポートを、次のように設定します。

信号形式 : RS-232C規格に準拠 パリティビット: なし ボーレート: *9,600 bps / 115,200 bps ストップビット: 1ビット データ長: 8ビット フロー制御: なし

*ボーレートはプロジェクターとコンピュータとで設定を合わせてください。

基本形式

コンピュータからのコマンドは、コマンド、パラメータ、リターンコードの順に送ってください。プロジェクターがコンピュータからのコマンドを処理すると、コンピュータにレスポンスコードを送ります。

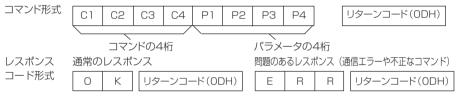

動物らせ

- ・コンピュータからRS-232Cコマンドを使ってプロジェクターを制御している場合は、電源を入れた後、30秒以上待ってからコマンドを送信してください。
- ・入力選択コマンドを送信し、"OK"のレスポンスコードを受信した際は次のコマンドは5秒以上の間隔を あけてから送信してください。
- ・複数のコードを送信する場合には、前のコマンドのレスポンスコードがプロジェクターから送られたあとで、次のコマンドを送信してください。
- - これらの特殊コマンドをプロジェクターが受信した際は、
 - * 画面表示は消えません。
 - * 「無信号時自動電源オフ機能」のタイマーはリセットされません。
 - これらの特殊コマンドは連続ポーリングを要するアプリケーションに使用できます。 (プロジェクターがスタンバイ状態のときに特殊コマンド以外のコマンドを繰り返し送ることは避けてください。トラブルの原因となります。)

⊗×±

- ・パラメータの列でアンダーバー()のところには、スペースを入力します。
- ・パラメータの列でアスタリスク(*)のところには、「制御する内容」のカッコ内に示された範囲の値を入力します。
- *1 プロジェクター名の設定1~3 は、必ずPJN1、PJN2、PJN3の順にコマンドを送信してください。
- *2 「IRGB___2」を送信し、「OK」のレスポンスコードを受信した後にこのコマンドを送信してください。
 *3 ランプタイマーリセットコマンドはプロジェクターがスタンバイ状態のときのみ使用できます。

コマンド 例:プロジェクターの電源を入れる場合

コンピュータ 4 P W O R 1



		_			_			_				
	1/4n									リターン		
制	御する内容 コマンド パラメータ			電源オン状態	電源スタンバイ状態または							
											電源を入れてから30 秒以内	
電源	オン			W		-	-	_	1	OK 67CI6 LITT	OK	
	オフ			W			-	-	0		OK または ERR	
	電源の状態			W			?	?			0	
プロジェクターの状態		11	A	В	N	-	-	-	1		0: 正常	
										1: 高温	1: 高温	
										8: ランプ残存率5%以下	2: 冷却ファンのエラー	
										16: ランプ切れ	4: カバーオープン	
										32: ランプ不点灯	8: ランプ残存率 5%以下	
											16: ランプ切れ 32: ランプ不点灯	
											64: 異常高温	
ランプ	状態	╁	1	Р	S	_	\vdash		1	0:オフ 1:オン 2:再試行	0:オフ 4:ランプのエラー	
	10.85	Ι'	ľ	ľ	0	-	-	_	Ι.	3:待機中 4:ランプのエラー	0.0 7 4.000000	
	パワーの状態	İΤ	Р	О	W				1	1:オン 2:冷却中	0:スタンバイ	
	数			Р			Ē	Ξ	Ιi		0.777771	
	使用時間(時)			T	Т		-		1	0~9999(整数)		
	使用時間(分)	İΤ	L	T	M	_		_	1			
İ	残率 (パーセンテージ)	Ť	L		L	-	_		1	0% ~ 100%(整数)		
名前	モデル名の確認	T	Ν		M	-	-	_	1	PGF312X/PGF212X		
	モデル名の確認	М	Ν	R	D	-	-	_	1	PG-F312X/PG-F212X		
	プロジェクター名の設定 1	Р	J	Ν	1	*	*	*	*	OK または ERR		
	(最初の4文字) *1											
	プロジェクター名の設定 2	Р	J	Ν	2	*	*	*	*	OK または ERR		
	(途中の4文字) *1								L			
	プロジェクター名の設定 3	P	J	N	3	*	*	*	*	OK または ERR		
	(最後の4文字) *1											
	プロジェクター名の確認			N		-	-	-	1	プロジェクター名	1	
入力切換	コンピュータ			G			-	_		OK または ERR	ERR	
	DVI			G		-	-	_	2		ERR	
	DVI-D-コンピュータ選択 *2			D		-	-	_		OK または ERR	ERR	
	DVI-D-ビデオ選択 *2 DVI-アナログ選択 *2	H		D		-	-	-	2		ERR ERR	
		-				-	-	_	1	OK または ERR		
	S-映像 ビデオ	1		E	D	-	-	-	2	OK または ERR OK または ERR	ERR ERR	
	RGB入力確認	tt		G		2	?	?		1: コンピュータ、	ERR	
	TIOD/C/JIEBO	Ľ	l''	ľ		١.			Ι.	2: DVI または ERR		
	ビデオ入力確認	tr	V	E	П	2	?	2	?		ERR	
		ľ	•	-	-	ľ		Ť	ľ	2: ビデオ または ERR	I	
	入力モード確認	T	М	0	D	?	?	?	?	1: RGB、2: ビデオ	ERR	
	入力の確認	T		Н			?	?	?		ERR	
										2: DVI		
										3: S-映像		
										4: ビデオ		
音量	音量 (0 ~ 60)		0		Α	E	E	*	1	OK または ERR	ERR	
	増減値指定 (-10~+10)			U	D	Ŀ	*		*	OK または ERR	ERR	
台形補正	−80 ~ +80			Υ		*	*	*	*	OK または ERR	ERR	
AVミュート	λ			В	Κ	<u> </u> -	-	_	1	OK または ERR	ERR	
L	切			В	Κ	-	-	_		OK または ERR	ERR	
静止画	λ		R		Ζ	-	-	_		OK または ERR	ERR	
	切			E	Ζ	_	_	_		OK または ERR	ERR	
自動同期調整	開始	Α		J	S	-	_	_		OK または ERR	ERR	
画面サイズ	コンピュータ 標準/ズーム	R		S		-	-	_	1	OK 67CIG ETIT	ERR	
	スクイーズ			S		-	-	-		OK または ERR	ERR	
1	ドットパイドット		Α		R	-	-	-		OK または ERR	ERR	
1	フル ボーダー/標準		Α		R	-	-	-		OK または ERR	ERR	
İ	ホーター/標準 エリアズーム		A		R R	-	-	1		OK または ERR	ERR ERR	
	V-ストレッチ		A		R	-	F	1	1	OK または ERR OK または ERR	ERR	
İ	DVI 標準/ズーム		В		R	1-	F	1	1	OK または ERR	ERR	
1	スクイーズ		В		R	-	-	-	2		ERR	
İ	ドットバイドット		В		R	F	F	F	3		ERR	
1	フル			S	R	Ī.	-	F		OK state ERR	ERR	
	ボーダー/標準					Ι.	i.	-		OK state ERR	ERR	
	エリアズーム			s	R	Ī.	Ė.	1		OK または ERR	ERR	
	V-ストレッチ					Ī	Ē	1	1		ERR	
	1	111		, –		_	_	÷		,		

RS-232C仕様とコマンドの設定(つづき)

										l,	 ターン	
	制御する内容			コマ	ント	*,)1	(ラ)	×-	タ	電源オン状態	電源スタンバイ状態または 電源を入れてから30 秒以内
画面サイズ	S-映像	ズーム		Α	S		_	L	L	1	OK または ERR	ERR
		スクイーズ		Α	S	٧	-	-	_	2	OK または ERR	ERR
		標準		Α	S		_	_	_	3	OK または ERR	ERR
		エリアズーム	R		S	٧	-	-	1	0	OK または ERR	ERR
	12	V-ストレッチ	R		S	٧	_	-	1	1	OK または ERR	ERR
	ビデオ	ズーム スクイーズ	R		S	V	_	-	-	2	OK または ERR OK または ERR	ERR ERR
		標準	R		S	V	_	-	-	3	OK または ERR	ERR
		エリアズーム	R		S	V	_	⊢	ī	0	OK または ERR	ERR
		V-ストレッチ		В	S	V	-	-	i	1	OK state ERR	ERR
リセット		VAIDOO	Α	_	R	•	H	F	l'	Ϋ́	OK または ERR	ERR
コンピュータ入力	映像モード	標準		Ā		S	-	F	1	<u> </u>	OK または ERR	ERR
		プレゼンテーション	R		Р		_	-	1		OK または ERR	ERR
		シネマ	R	Α	Ρ	S	_	-	1	2	OK または ERR	ERR
		ゲーム	R	Α	Р	S	_	-	1	3	OK または ERR	ERR
		sRGB	R	Α	Ρ	S	_	-	1	4	OK または ERR	ERR
	コントラスト	-30 ~ +30	R	Α	Ρ	Τ	1	*	*	*	OK または ERR	ERR
	明るさ	-30 ~ +30	R		В	R	Ŀ	*	*	*	OK または ERR	ERR
	赤	-30 ~ +30	R		R		_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	青	-30 ~ +30	R		В		_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色の濃さ	-30 ~ +30			С		_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色あい	-30 ~ +30			Τ	1	_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	シャープネス	-30 ~ +30		Α	S		-	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色温度	-1~+1	R		C		_	-	*	*	OK または ERR	ERR
	BrilliantColor™	0~+2		Α	W		_	-	-	^	OK または ERR	ERR
	プログレッシブ	2D プログレッシブ	R			P	-	-	-	0	OK または ERR	ERR
		3D プログレッシブ フィルム	R R	A		P	_	-	-	2	OK または ERR OK または ERR	ERR ERR
	DNR	切	R		N	-	-	-	-	0	OK statenn	ERR
	DIND	レベル1	R		N		_	-	-	1	OK または ERR	ERR
		レベル2		Α	N		-	-	F	2	OK または ERR	ERR
	映像のリセット			Α	R		-	F	Ē	1	OK または ERR	ERR
	入力信号タイプ	自動	ī		S	Ť	-	F	F	Ō	OK または ERR	ERR
) () SILL 32 12	RGB	Ť	Α	S		_	E	-	1	OK または ERR	ERR
		色差	Ť	Α	S	Т		_	_	2	OK または ERR	ERR
	音声入力	Audio 1	R		Α	Т	_	-	-	1	OK または ERR	ERR
		Audio 2	R	Α	Α	Т	_	-	-	2	OK または ERR	ERR
DVI入力	映像モード	標準	R	В	Ρ	S	-	-	1	0	OK または ERR	ERR
		プレゼンテーション	R	В	Ρ	S	ı	-	1	1	OK または ERR	ERR
		シネマ	R		Ρ	S	- 1	-	1	2	OK または ERR	ERR
		ゲーム	R		Ρ	S	_	_	1	3	OK または ERR	ERR
		sRGB	R		Ρ	S	_	_	1	4	OK または ERR	ERR
	コントラスト	-30 ~ +30		В	Ρ	1	_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	明るさ	−30 ~ +30			В		_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	赤	-30 ~ +30	R		R		-	*	*	*	OK または ERR	ERR
	青	-30 ~ +30			В		-	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色の濃さ	-30 ~ +30	R		C	0	-	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色あい	-30 ~ +30			T	H	H	*	*	*	OK または ERR	ERR
	シャープネス	$-30 \sim +30$ $-1 \sim +1$	R R		S	H	-	Ė	*	*	OK または ERR OK または ERR	ERR ERR
	巴温度 BrilliantColor™	0~+2		В	W		Н	-	\vdash	*	OK または ERR	ERR
	プログレッシブ	2D プログレッシブ	R		I	-	-	-	-	0	OK または ERR	ERR
		3D プログレッシブ		В		P	-	-	F	1	OK または ERR	ERR
		フィルム		В		P	-	-	-	2	OK または ERR	ERR
	DNR	切		В	N		-	F	Ė	0	OK statem	ERR
		レベル1		В	N		Н	Ė	Ė	1	OK state ERR	ERR
		レベル2		В	N		Ħ	Ē	Ē	2	OK または ERR	ERR
	映像のリセット			В	R		Ė	Ē	Ė	1	OK または ERR	ERR
	入力信号タイプ	自動	T	В	S	Ť	Ė	Ē	Ė	Ō	OK または ERR	ERR
	1	RGB	Ì	В	S	Т		-	-	1	OK または ERR	ERR
		色差	Ī	_	S	Ť	-	-	-	2	OK または ERR	ERR
	音声入力	Audio 1	R	В		Τ		L	Ī	1	OK または ERR	ERR
		Audio 2	R	В	Α	I				2	OK または ERR	ERR
	ダイナミックレンジ	自動			В	D	_			0	OK または ERR	ERR
	7.17 ~ 7 7 7 7 7	1340										
	217277077	標準	Н	M	В		1	L	Ŀ	1	OK または ERR	ERR

										リターン		
0.00	制御する内容	Limon			'ン			(ラ)			電源オン状態	電源スタンバイ状態または電源を入れてから30 秒以内
S-映像入力	映像モード	標準	٧			S		-	-	_	OK または ERR	ERR
		プレゼンテーション	V			S		-		1	OK または ERR	ERR
		シネマ	V	Α	Р	S	_	-	1	2	OK または ERR	ERR
		ゲーム	٧	Α	Р	S	_	_	1	3	OK または ERR	ERR
	コントラスト	-30 ~ +30	٧	Α	Р	П	Ι-	*	*	*	OK または ERR	ERR
	明るさ	-30 ~ +30	V	Α	В	R	Ι_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	赤	-30 ~ +30	V	_			+	*	*	*	OK または ERR	ERR
	青	-30 ~ +30	v		В		亡	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色の濃さ	-30 ~ +30	v	-	c		⊢	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色あい	-30 ~ +30	V		T	H	+-	*	*	*	OK state ERR	ERR
						÷	+-	*	*	*		
	シャープネス	-30 ~ +30	٧				+-	ŀ.	*	_	OK または ERR	ERR
	色温度	-1~+1	V				-	-	^	*	OK または ERR	ERR
	BrilliantColor™	0~+2	V	Α	W		-	-	_	_	OK または ERR	ERR
	プログレッシブ	2D プログレッシブ	V	Α	1	Р	_	-	_	0	OK または ERR	ERR
		3D プログレッシブ	V	Α	1	P	_	_	_	1	OK または ERR	ERR
		フィルム	V	Α	1	P	_	-	_	2	OK または ERR	ERR
	DNR	切	٧	Α	Ν	R	Ι-	I_	_	0	OK または ERR	ERR
		レベル1	V	Α	Ν	R	Ι_	_	_	1	OK または ERR	ERR
		レベル2	V			R		Ť	_	2	OK または ERR	ERR
	映像のリセット		V			E		┢	_	ī	OK または ERR	ERR
	音声入力	Audio 1	V		A		+-	+-	-	i	OK state ERR	ERR
	BEAAA	Audio 1 Audio 2	V		A		+-	1-	 -	2		
ビ ごナ1 +	Drh /65.77 L*		÷				1-	1-	-	_	OK または ERR	ERR
ビデオ入力	映像モード	標準	٧	-		-	+-	-	1		OK または ERR	ERR
		プレゼンテーション	٧				1-	1-	1	1	OK または ERR	ERR
		シネマ	V					-	1	2	OK または ERR	ERR
		ゲーム	V	В	Р	S	_	_	1	3	OK または ERR	ERR
	コントラスト	$-30 \sim +30$	V	В	Р	1	_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	明るさ	-30 ~ +30	٧	В	В	R	Ι-	*	*	*	OK または ERR	ERR
	赤	-30 ~ +30	V	В	R	Б	Ι_	*	*	*	OK または ERR	ERR
	青	-30 ~ +30	V				T	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色の濃さ	-30 ~ +30	V	-			Ť	*	*	*	OK または ERR	ERR
	色あい	-30 ~ +30	V	-	T	Ĭ	╀	*	*	*	OK または ERR	ERR
		-30 ~ +30	V				⊢	*	*	*	OK または ERR	ERR
	シャープネス		-	-			-	\vdash		*		
	色温度	-1~+1	٧	-			-	-	-	-	OK または ERR	ERR
	BrilliantColor™	0 ~ +2	٧	В	W		-	-	-	<u> </u>	OK または ERR	ERR
	プログレッシブ	2D プログレッシブ	V	-	+	Р	-	-	_		OK または ERR	ERR
		3D プログレッシブ	V	В	1	P	_	_	_	1	OK または ERR	ERR
		フィルム	V	В	1	P	-	-	_	2	OK または ERR	ERR
	DNR	切	V	В	N	R	-	-	_	0	OK または ERR	ERR
		レベル1	٧	В	Ν	R	Ι.	Ī.	_	1	OK または ERR	ERR
		レベル2	V	В	Ν	R	_	_	_	2	OK または ERR	ERR
	映像のリセット		V			E		Т		1	OK または ERR	ERR
	音声入力	Audio 1	V	+=			+-	+-	-	i	OK または ERR	ERR
		Audio 2	v				⊢	⊢	-	2	OK または ERR	ERR
C.M.S.設定	1	Auulo Z	Ċ	М			+-	+-	-			ERR
U.IVI.O.設定	<u> </u>		-				⊨	-	1	1	OK または ERR	
0110	切	In ret	С					-		0	OK または ERR	ERR
C.M.S.	色相	R(赤)	С			R		*	*	*	OK または ERR	ERR
		Y(黄)	С			Υ	1-	*	*	*	OK または ERR	ERR
		G(緑)	С	Μ	Н	ĹĠ	L-	*	*	*	OK または ERR	ERR
		C(シアン)	С	М	Н	С	L	*	*	*	OK または ERR	ERR
		B(青)	С			В	T_	*	*	*	OK または ERR	ERR
		M(マゼンタ)	Ĉ			М		*	*	*	OK または ERR	ERR
		リセット	Ċ			E		\vdash		2	OK または ERR	ERR
	彩度	R(赤)	C	M		R		*	*	*	OK state ERR	ERR
	12/3Z	Y(黄)	C					*	*	*	OK statenn	ERR
			-					*	*	*		
		G(緑)	С			G	1-	*	*	*	OK または ERR	ERR
		C(シアン)	C	M		C	1-	_	_	_	OK または ERR	ERR
		B(青)	С				+	*	*	*	OK または ERR	ERR
		M(マゼンタ)				М	1-	*	*	*	OK または ERR	ERR
		リセット	С	М	R	ĹΕ	L-	L-	L-	3	OK または ERR	ERR
	明度	R(赤)				R		*	*	*	OK または ERR	ERR
		Y(黄)				Υ		*	*	*	OK または ERR	ERR
		G(緑)				G		*	*	*	OK または ERR	ERR
		C(シアン)				c		*	*	*	OK または ERR	ERR
		B(青)				В		*	*	*	OK state ERR	ERR
								*	*	*		
		M(マゼンタ)	ΙĊ	IVI	ΙŽ	М	1-	Ť	Ť	_	OK または ERR	ERR
		リセット				Ε		1-	-		OK または ERR	ERR
	C.M.S.オールリ					E		1-	-	1	OK または ERR	ERR
クロック	-150 ~ +15	50	\perp			L		*	*	*	OK または ERR	ERR
水平位相	-30 ~ +30		Τ			Н		*	*	*	OK または ERR	ERR
水平位置	-150 ~ +15	50	T			Р		*	*	*	OK または ERR	ERR
垂直位置	-60 ~ +60		ΙĖ			P		*	*	*	OK または ERR	ERR
			-			Ė		+	-	1	OK または ERR	
同期調整のリセッ	<i>i</i>		Ш	_ ^								ERR



RS-232C仕様とコマンドの設定(つづき)

8462 1											リタ	ーン
制	御する内容			コマ	'ン	۴	15	·ラン	×—	タ	電源オン状態	電源スタンパイ状態または電源を入れてから30 秒以内
画面シフト	-96 ~ +96		L	Ν		S	_	*	*	*	OK または ERR	ERR
画面表示	オン		- 1	M	D	1	I _	_	_	1	OK または ERR	ERR
	オフ		T	M	D	Τ	_	_	_	0	OK または ERR	ERR
映像信号方式の選択	自動		M	Ε	S	Υ	_	_	_	1	OK または ERR	ERR
	PAL		М	Е	S	Υ	Ī.	-	_	2	OK または ERR	ERR
	SECAM		M	Е	S	Υ	_	_	_	3	OK または ERR	ERR
	NTSC4.43		M	E	s	Υ	<u> </u>	_	_	4	OK または ERR	ERR
	NTSC3.58		М	Е	S	Υ	_	_	_	5	OK または ERR	ERR
	PAL-M		М		S	Y	<u> </u>		-	6	OK または ERR	ERR
	PAL-N		M		S	Y	Н	-	F	7	OK または ERR	ERR
	PAL-60		M	Ē	S	Y	Ē	F	F	8	OK または ERR	ERR
バックグラウンド			1	M			F	F	F	1	OK または ERR	FBB
	ブルーバック		+÷	M			F	-	F	3	OK または ERR	ERR
	画面表示なし		+i	M		G	-	H	-	4	OK または ERR	ERR
ランプ設定	明るさ優先		╅	Н	М		F	F	F	0	OK state ERR	ERR
NX/C	エコ+静音		Η̈́	Н		h	⊢	H	F	1	OK state ERR	FRR
自動同期調整	入		A	А	D	_	F	F	F	1	OK staten	ERR
白蚁门别跑	切		A			J	-	-	-	0	OK または ERR	ERR
無信号電源オフ			A	P		W	⊨	-	-	1		
無信与电源オノ	入						-	-	-		OK または ERR	ERR
力科/与同于 I*	切		Α	Р		W	-	-	-	0	OK または ERR	ERR
自動復帰モード	入		Α	R		S	-	_	-	1	OK または ERR	ERR
CE 100 1 0 CD	切		Α	R		S	_	_	_	0	OK または ERR	ERR
待機状態モード	標準		M	0	U	П	_	_	_	1	OK または ERR	ERR
	エコ		M	0	U	Т	_	_	_	0	OK または ERR	ERR
投映方式	左右	オン	- 1	M			_	_	_	1	OK または ERR	ERR
		オフ	- 1	M	R	E	_	_	_	0	OK または ERR	ERR
	上下	オン	1	M	1	N	-	-	-	1	OK または ERR	ERR
		オフ	П	M	П	N	I-	-	-	0	OK または ERR	ERR
言語選択	English	•	M	Ε	L	Α	-	_	_	1	OK または ERR	ERR
	Deutsch		M	Ε	L	Α	_	_	_	2	OK または ERR	ERR
	Español		M	Ε	L	Α	_	_	_	3	OK または ERR	ERR
	Nederlands		M	Ε	L	Α	Ī	-	_	4	OK または ERR	ERR
	Français		М	Е	L	Α	_	_	_	5	OK または ERR	ERR
	Italiano		M	Ε	L	Α	<u> </u>	-	_	6	OK または ERR	ERR
	Svenska		М	E	T	Α				7	OK または ERR	ERR
	日本語		M	_	Ē	Α	Ē	F	Ė	8	OK または ERR	ERR
1	Português		M	-	Ĺ	-	Ē	Ė	Ė	9	OK または ERR	ERR
1	汉语		M		Ė	Α	Ė	F	1	ō	OK state ERR	ERR
1	한국어		M		Ī	A	F	F	Ϊ́	1	OK state ERR	ERR
1	Русский		M	Ė	냔	A	1	H	Η̈́	2	OK state ERR	ERR
1	عربي		M	E	눈	A	-	H	1	3	OK または ERR	ERR
I	polski		M		L	A	⊢	-	1	4	OK staten	ERR
1	Türkçe		M		는	A	⊢	-	H	5	OK または ERR	ERR
1					누	A	1-	-	<u> </u>			ERR
1	فارسى		M	E			1-	-	1	6	OK または ERR	
+\ 7 →± /1°	Magyer		M	E	L	Α	-	-	1	7	OK または ERR	ERR
セットアップガイド	入		S	E	G		1-	-	-	1	OK または ERR	ERR
Total EPT orbit	切		S	E	G	U	-	-	-	0	OK または ERR	ERR
確認音	入		S	S	N	_	-	-	-	1	OK または ERR	ERR
	切		S	S		D	-	-	-	0	OK または ERR	ERR
スピーカー	入		Α	S		Κ	_	_	_	1	OK または ERR	ERR
	切		Α	S		K	ᆫ	_	_	0	OK または ERR	ERR
RGB 周波数の確認	水平		Т	F		Q	Ŀ	Ŀ	Ŀ	1	kHz(***.* または ERR)	ERR
	垂直		Т	F	R		E	E	E	2	Hz(***.* または ERR)	ERR
ファンモード	標準		Н	L	M	D	<u> </u>	_	_	0	OK または ERR	ERR
1	高		Н	L	М	D	<u> </u>	_	_	1	OK または ERR	ERR
ランプタイマーリセッ			L	Р			0	0	0	1	ERR	OK または ERR
				<u> </u>	1	_				÷		1

RGB入力信号(推奨信号)について

コンピュータ

・幅広い信号に対応。 ドットクロック:12MHz~170MHz

水平周波数:15kHz~110kHz 同期信号:TTLレベルに対応。 垂直周波数:45Hz~85Hz ・シンクオングリーン信号に対応。

下表はVESA準拠モード一覧です。ただし本機はVESA規格以外の信号にも対応しています。

PC/MAC		解像度	水平周波数(kHz)	垂直周波数(Hz)	VESA規格	DVI-Dサポート信号	ディスプレイ	
			27.0	60				
		640 × 350	31.5	70				
			37.5	85	V			
			27.0	60				
		640 × 400 [31.5	70		~		
			37.9	85	V			
		720 × 350	27.0	60				
		/20 × 350	31.5	70				
	VGA		27.0	60				
		720 × 400	31.5	70				
			37.9	85	V			
			26.2	50			40.1 +-	
			31.5	60	V		拡大表示	
		640 × 480	34.7	70				
		040 × 460	37.9	72	V			
		1	37.5	75	V	1		
		1	43.3	85	V	1		
			31.4	50		1		
			35.2	56	V	1		
		1	37.9	60	V	1		
PC	SVGA	800 × 600	46.6	70		1		
		1	48.1	72	V	1		
		1	46.9	75	V	1		
		1	53.7	85	V	~		
			40.3	50				
		1	48.4	60	V	1		
	XGA	1024×768	56.5	70	V	1	リアル表示	
		1	60.0	75	V	1	27 702031	
		l t	68.7	85	V	1		
		1280 × 720	45.0	60		1		
		1280 × 768	47.8	60	V	1		
	WXGA	1280 × 800	49.7	60	V	1		
	WAGA	1280 × 800	62.8	75	V	1		
		1360 × 768	47.7	60	V	1		
		1366 × 768	47.8	60		1		
			55.0	60		1		
		1152 × 864	66.2	70			圧縮表示	
	SXGA	1102 7 00 1	67.5	75	V	1		
		1280 × 1024	64.0	60	V	1		
	I .	1280 × 1024	80.0	75	V	1		
			64.0	60		1		
	SVGA+	1400 × 1050	65.3	60	V	1		
	UXGA	1600 × 1200	75.0	60	<u> </u>	1		
MAC 13"	VGA	640 × 480	34.9	67		1		
		800 × 600	37.8	60		1	拡大表示	
MAC 16"	SVGA	832 × 624	49.7	75		1	1847/28/1/	
MAC 19"	XGA	1024 × 768	60.2	75		1	リアル表示	
MAC 21"	SXGA		68.7	75		1	圧縮表示	



- ・本機は 640×350 VESA形式のVGA信号を入力した場合、スクリーン上では " 640×400 " と表示されます。
- ・コンピュータから出力される信号の解像度を、ディスプレイ欄のリアル表示に対応する解像度にあわせると、最良の映像が得られます。
- ・コンピュータの「画面解像度」とプロジェクターで表示される入力解像度が違っているときは:
 - ヘルプメニューの「映像と画面サイズが一致しない」の「解像度を変更してみてください」でコンピュータの「画面解像度」と同じ解像度を選んでください。
 - お使いのコンピュータの仕様によっては「画面解像度」と同じ信号が出力されない場合があります。その場合は、コンピュータの出力設定をご確認ください。出力設定が変更できない場合は、上記ディスプレイ欄のリアル表示に対応する解像度に変更することをお勧めします。

DTV

				_			
入力信号	水平周波数	垂直周波数	DVI-Dサポート信号	入力信号	水平周波数	垂直周波数	DVI-Dサポート信号
(有効走査線数)	(kHz)	(Hz)	(HDCP対応)	(有効走査線数)	(kHz)	(Hz)	(HDCP対応)
480I	15.7	60		1035I	33.8	60	~
480P	31.5	60	~	1080I	28.1	50	V
576I	15.6	50		1080I	33.8	60	✓
576P	31.3	50	V	1080P	56.3	50	~
720P	37.5	50	~	1080P	67.5	60	✓
720P	45.0	60	V				

故障かな?と思ったら

こんなとき	ここをお調べください	ページ
	・電源プラグがコンセントから抜けていませんか。	26
	・接続した外部機器の電源が「切」の状態になっていませんか。	-
	・表示させる画面の選択(入力モード)がまちがっていませんか。	31
	・プロジェクターの配線は、正しく接続されていますか。	23~26
	・リモコンの乾電池が消耗していませんか。	16
映像も音声も出ない、 またはプロジェクターが	・ノート型コンピュータを接続しているとき、外部出力状態に設定されていますか。	23
始動しない	・ランプユニットカバーは正しく取り付けられていますか。	55、56
	・DVIデジタル機器を接続し、電源を入れた後にプロジェクター側で "DVI-D入力"を選択すると、映像が出ない場合や正しく映像が投映されない場合があります。接続した機器は必ずプロジェクターで入力を選択した後に電源を入れてください。	23
	・プロジェクターの配線は、正しく接続されていますか。	23~26
	・映像調整の「明るさ」が「 $-(マイナス)$ 」側いっぱいになっていませんか。	43
	・ お使いのコンピュータによっては、コンピュータの出力信号を外部 出力に切り換えないと映像が表示されない場合があります。詳しく はお使いのコンピュータの取扱説明書をご覧ください。	23
音声は出るが映像が出ない(暗い)		
(A TO	・映像調整は、正しく調整されていますか。 ・「メニュー」-「映像調整」-「色あい」または「色の濃さ」を調整するか、「BrilliantColor™」を下げてください。	43
色がうすい、色あいが悪い	〈ビデオ入力のとき〉 ・ビデオの映像信号方式は正しく設定されていますか。 ・ヘルプメニュー内の「色がうすい、色あいが悪い」で正しく設定してください。	50
	· レンズのフォーカス(ピント)は合っていますか。	28
	・投映距離が、フォーカスの合う範囲を超えていませんか。	22
	〈コンピュータ入力のとき〉	
	・同期調整(クロック調整)を行ってください。	50
	・同期調整(位相調整)を行ってください。	50
映像がボヤける ノイズが発生する	・コンピュータによってはノイズが発生することがあります。	-
	・プロジェクターの配線は、正しく接続されていますか。	23~26
	・ 音量が最小になっていませんか。・ 外部機器と接続しているとき、本機の音量が最小になっていると外 部機器の音量を上げても音声がでません。	31
	・「メニュー」-「本体設定」-「スピーカー」が「切」になってい ませんか。	47
映像は出るが音声が出ない	・「メニュー」-「本体設定」-「音声入力端子」の設定は正しいですか。	48
映像と画面サイズが 一致しない	・ヘルプメニューの「映像と画面サイズが一致しない」で必要な調整 を行ってください。	50
	・お使いのコンピュータによっては、設定した解像度と異なる信号が 出力される場合があります。詳しくはお使いのコンピュータの取扱 説明書をご覧ください。	_

7 / tc t	ママナ か	0 5 %
こんなとき	ここをお調べください	ページ
キャビネットから時々 「ピシッ」と音がする	・画面に異常がない場合、室温の変化によりキャビネットが、わずか に伸縮する音です。性能その他に影響はありません。	_
お知らせ表示(本体 ランプ)が赤点灯 (点滅)する	・「お知らせ表示について」をご覧ください。	52
本体ボタンで電源を 入/待機状態にでき ない	キーロックが設定されていませんか。「ON」に設定されている場合、すべてのボタンが働きません。	49
コンピュータまたはDVI のコンポーネントモード で画面が緑がかる	入力信号タイプが正しく設定されていますか。ヘルプメニュー内の「色がうすい、色あいが悪い」で「入力信号タイプ」を設定してください。	50
コンピュータまたはDVI のRGBモードで 画面がピンクがかる	・「映像モード」で「sRGB」が選択されているときは、ヘルプメニュー内の「色がうすい、色あいが悪い」が選択できません。「映像モード」を「sRGB」以外に設定してから、ヘルプメニュー内の「色がうすい、色あいが悪い」で「入力信号タイプ」を設定してください。	42
映像が明るすぎて 白っぽくなる	・映像調整は、正しく調整されていますか。	43
ファンの音が大きくなる	· 内部温度が上昇し、冷却するためファンの回転が早くなるためで す。	_
電源を入れても ランプが点灯しない	・ランプ表示が赤色点灯していませんか。 赤色点灯しているときは、ランプを交換してください。	52、55
使用中に突然ランプが 消灯した		
映像が時々ちらつく ことがある	接続状態や接続機器に問題はありませんか。ヘルブメニューの「映像に縦稿模様やチラツキが出る」で必要な調整を行ってください。	23~26 50
	- 頻繁に起こるときは、ランプが故障している場合があります。ランプを交換してください。	55
電源を入れるとき、 ランプが点灯するまで時 間がかかる	・ランプは消耗品です。 寿命が近づくと点灯しにくくなることや映像が暗くなることがあり ます。ランプを交換してください。	55
映像が暗い		
リモコンで操作できない	・リモコンの発信部をプロジェクターのリモコン受光部に向けて操作していますか。リモコン受光部に向かって操作してください。・プロジェクターから離れすぎていませんか。・リモコンの受光部に直射日光や蛍光灯の強い光が当たっていませんか。強い光などがリモコン受光部にあたる場所を避けて設置してください。	17
	・リモコンの乾電池が消耗していたり、乾電池の向きを間違えてセットしていませんか。新しい乾電池を正しい向きでセットしてください。	16

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの妨害ノイズや誤った操作により、正常に動作しない事があり

ます。 正常に動作しない時は、一度、電源プラグをコンセントから抜き、約5分以上おいてから再びコンセントに差し 込んで電源を入れ直して下さい。

お客様ご相談窓口のご案内

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、 お買いあげの販売店、または下記窓口にお問い合わせください。

電話番号をお確かめのうえ、お間違いのないようにおかけください。 FAX送信される場合は、製品の形名やお問い合わせ内容のご記入をお願いいたします。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



シャープ お問い合わせ



http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談など

【お客様相談センター】



0120 - 078 - 178 携帯電話・PHSからもご利用いただけます。

受 付 時 間

- ●月曜~土曜: 9:00~18:00
- 日曜・祝日: 9:00~17:00 (年末年始を除く)

■IP電話などからフリーダイヤルサービスを ご利用いただけない場合は・・・

東日本相談室 〒261-8520 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2

電話: 043 - 351 - 1821 FAX: 043 - 299 - 8280

西日本相談室 〒581-8585 大阪府八尾市北亀井町3-1-72

電話: 06 - 6792 - 1582 FAX: 06 - 6792 - 5993



修理のご相談など

【修理相談センター】(沖縄・奄美地区を除く)



0570 - 02 - 4649

全国どこからでも一律料金でご利用いただけます。 携帯電話からもご利用いただけます。

受付時間

- ●月曜~土曜:9:00~20:00
- ●日曜·祝日:9:00~18:00

(年末年始を除く)


※「持込修理」「部品購入」「修理品引き取りサービス」 をご希望の方は、次ページの補足をご覧ください。

■〈PHS·IP電話やファクシミリをご利用〉または 〈沖縄・奄美地区の方〉は・・・

(714-6 -020-	BE-2737 16:
東日本地区	PHS/IP電話: 043 - 299 - 3863 ファックス: 043 - 299 - 3865
西日本地区	PHS/IP電話: 06 - 6792 - 5511 ファックス: 06 - 6792 - 3221
沖縄・ 奄美地区	「那覇サービスセンター」(月~金9:00~17:30) 098 - 861 - 0866



持込修理および部品購入のご相談は、下記地区別窓口でも 承っております。

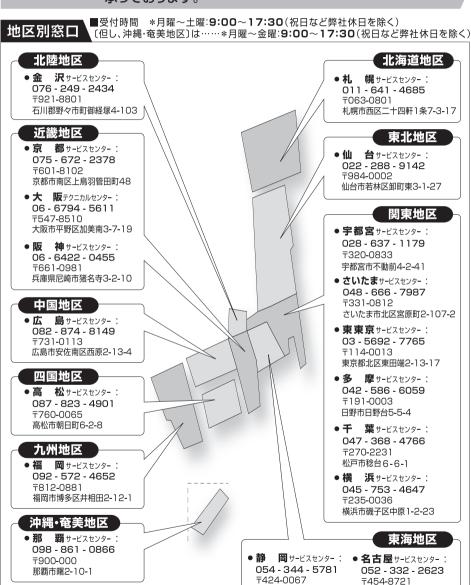

●所在地・電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。 (2008.03)

静岡市清水鳥坂1170-1

名古屋市中川区山王3-5-5

アフターサービスについて

保証書 (別添)

保証書は「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

• 保証期間

- 光源(ランプ)以外の部品代および修理工料は、お買いあげの日から1年間は無料です。
- 光源(ランプ)およびその修理工料は、お買いあげの日から6ヵ月は無料です。
 (6ヵ月以内でも使用時間が1,000時間を

超えているときは、保証の対象となりません。)

使い方や修理のご相談など

修理・使い方・お手入れ・お買い物などのご相談・ご依頼、及び万一、製品による事故が発生した場合は、お買いあげの販売店、またはシャープお客様ご相談窓口(68ページ)にお問い合わせください。

補修用性能部品の保有期間

- 当社は、プロジェクターの補修用性能部品を 製造打切後、8年保有しています。
- 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

• 「故障かな?と思ったら」(**66**ページ)を調べてください。それでも異常があるときは、使用を やめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にで連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

品 名: データプロジェクター

形 名: PG-F312X/PG-F212X

お買いあげ日: (年月日)

故障の状況:(できるだけ具体的に)

ご 住 所:(付近の目印も合わせてお知らせください。) お 名 前:

電 話 番 号: ご訪問希望日:

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていた だきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により 有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

便利メモ	お客様	∮へ…)あげ日・	販売	吉名を	記入さ	これる	と便利	です
お買いあり	げ日		販	売	店	名		
年月		雷託	()				

技術料	故障した製品を正常に修復するた めの料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣す る場合の料金です。

お願い

ランプは消耗品です。使用中にランプが切れることがありますので、あらかじめご承知ください。映像が暗くなったり、色合いが悪くなるなどの症状がでたときは、早めにランプを交換してください。

愛情点検

長年ご使用のプロジェクターの点検を!


こんな症状はありませんか?

- ●電源コードやブラグが異常に熱い。●電源を 入れても映像や音が出ない、また出るまでに時 間がかかる。●画面が映ったり、消えたりする。
- ●映像が乱れたり、色がきれいに出ない。●そ の他の異常や故障がある。

このような症状のときは本体の電源を切り、プラグをコンセントから抜き、使用を中止し、故障や事故の防止のため必ず販売店に点検をご依頼ください。なお、点検・修理に要する費用は販売店にご相談ください。




単位:mm

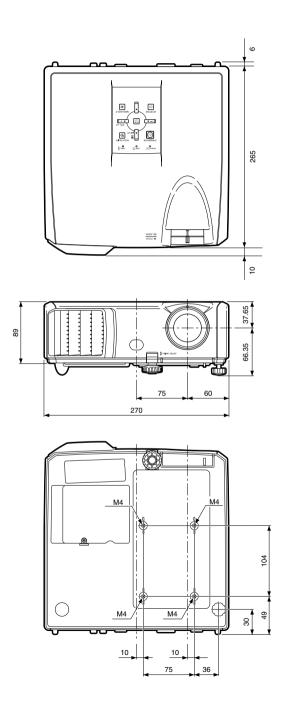

寸法図(つづき)

天吊り


プロジェクターを天井に設置するときは、22 ページの画面下端からレンズセンターまでの 距離に合わせて設置位置を決めてください。

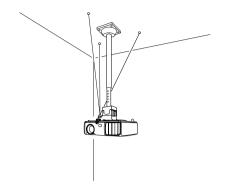

AN-TK201をで使用の際は、上図のように ワイヤー等でゆれ防止されることをおすすめ します。

天吊り用取付アダプター(別売品)の取り付けかた


天吊り用取付アダプター (AN-60KT)

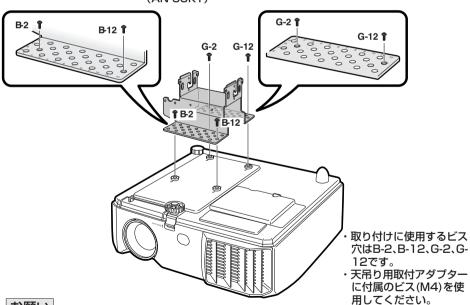



- お願い
- ・取付け工事は、販売店または工事店にご依頼ください。取付け強度不足による落下などにつきましては、 当社は一切の責任を負いません。
- ・ねじ類の締め付けの際は、トルクドライバーやトルクレンチなどを使用し、電動ドライバーやインパクトドライバーなどは使用しないでください。


単位:mm

	品名	形名
1	高天井用取付ユニット	AN-TK201
2	低天井用取付ユニット	AN-TK202
3	天吊り用取付アダプター	AN-60KT

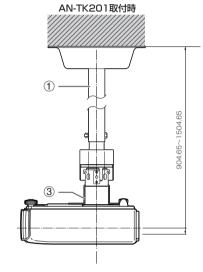

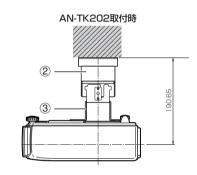

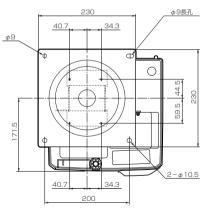

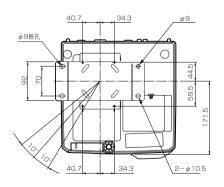

索引

AC 電源ソケット 26 AUDIO (百声 1) 2 端子 25 AUDIO (0 IT (百声 1) 2 端子 25 MUDIO (1	記号英数	乾電池
AUTO SVNC (自動間順製 パタン 35 を MTM SV (1 を MTM SV) 35 を MTM SV (1 を MTM SV) 35 を MTM SV) 35 を MTM SV	AC 電源ソケット26	キーロック
AV MUTE (AV ミュート) ボタン 31 BREAK TIMER (株態間間) ボタン 34 BrilliantColor™ 43 CMS. M.S. CMS. 43 CMS. M.S. 43 CMMPUTER/COMPONENTA力端子 23、24 billiantColor™ 48 BilliantColor™ 48 BilliantColor™ 48 BrilliantColor™	AUDIO (音声) 1,2端子25	吸気孔 13、51
AV MUTE (AV ミュート) ボタン 31 BREAK TIMER (株態間間) ボタン 34 BrilliantColor™ 43 CMS. M.S. CMS. 43 CMS. M.S. 43 CMMPUTER/COMPONENTA力端子 23、24 billiantColor™ 48 BilliantColor™ 48 BilliantColor™ 48 BrilliantColor™	AUTO SYNC (自動同期調整) ボタン 35	言語選択(画面表示言語)46
BHLAK I IMIEH ((标憩時間) ボタツ	AV MUTE (AV ミュート) ボタン31	伎部アンヤ人ター25 コントラスト
CMMS COMPUTER/COMPONENT入力端子 23、24 DIN-D-sub RS-232C アダブター 46 DNR DNR DNH 入力端子 23、24 DIN-D-sub RS-232C アダブター 46 DNR 47 DVH 入力端子 23、24 DHN-D-sub RS-232C アダブター 47 DVH 入力端子 25 DNR 27 DNH 入力端子 25 DN (電かした (大変) ボタン 35 DNH (大変) TNH (大変)	BREAK TIMER(休憩時間)ボタン 34	J
のMPUTER/COMPONENTI入力端子 23、24 DINLO-Sub RS-232C アダプター 26 DINLO-Sub RS-232C アダプター 26 DINLO-Sub RS-232C アダプター 26 DINLO-Sub RS-232C アダプター 27 A DVI-1入7端子 23、24 DVI-1入7端子 23、24 DVI-1入7端子 23、24 DVI-1入7端子 23、24 DVI-1入7端子 25 DVI-1入7 A DVI-1入7端子 25 DVI-1入7 A DVI		サ行
DIN-D-sub RS-232C アダブター 26	U.M.S	
DNR	DIN-D-sub RS-232C アダプター	自動同期調整 (AUTO SYNC) 35、39、47、50
ECO+GUILET(エコー静音)ボタン 34 ENTER (決定)ボタン 40 FREEZE(静止画)ボタン 35 KEYSTONE(台形権正)ボタン 36 KEYSTONE(台形権正)ボタン 37 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7 A7	DNR44	自動復帰モード
RTHEEZE (終止画) ボタン 35		
REEZE (静止画) ボタン 35	EUU+QUIE1 (エコ+静首) ボタン34 ENITED (油定) ボタン 40	
KEYSTONE (台形補正)ボタン 30	FREEZE (静止画) ボタン	スクイーズ(表示イメージ) 32.33
LCLICK/EFFECT (左クリック/効果 ボタン 34、36 MAGNIFY (拡大 2m) / ボタン 35 MENU/HELP (メニュー/ヘルプ) ボタン 35 MENU/HELP (メニュー/ヘルプ) ボタン 35 MENU/HELP (メニュー/ヘルプ) ボタン 36 MENU/HELP (メニュー/ヘルプ) ボタン 36 MENU/HELP (メニュー/ヘルプ) ボタン 36 MENU/HELP (メニュー/ヘルプ) ボタン 36 MENU/HELP (メージアップ) ボタン 36 MENU/HELP (メージアップ) ボタン 36 MENU/HELP (メージアップ) ボタン 36 MENU/HELP (メージアップ) ボタン 37 MENUFORM (オクリック/戻す) ボタン 37 MENUFORM (オクリック/戻す) ボタン 37 MENUFORM (オクリック/戻す) ボタン 37 MENUFORM (オクリック/戻す) ボタン 37 MENUFORM (オクリック/ラウンド 46 MENUFORM (オクリング) 48 MENUFORM (オクリング) 48 MENUFORM (オクリング) 48 MENUFORM (オクリング) 48 MENUFORM (オクリング) 48 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリング) 49 MENUFORM (オクリングを表示) 36 MENUFORM (オクリングを表示) 36 MENUFORM (オクリングを表示) 36 MENUFORM (オクリングを表示) 50 MENUF	KFYSTONF(台形補正)ボタン 30	スピーカー 47
MENU/HELP(メニュー/ヘルブ)ボタン 40、50 MONITOR OUT 端子 MONITOR OUT 端子 ON(電源入)ボタン 27 PAGE DOWN(ページダウン)ボタン 36 PAGE UP(ページアップ)ボタン 36 PAGE UP(ページアップ)ボタン 36 PCTURE MODE(映像モード)ボタン 35 PCINTER(ポインタ)ボタン 34 RCLICK/RETURN(右クリック/戻す)ボタン 32 RS-232C 端子 23 RS-232C 端子 26 PPOT (スボット) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ/電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スポン・) 31 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スタンパイ) 電源人)ボタン 27 STANDBY (スポン・) 32 S	L-CLICK/EFFECT (左クリック / 効果) ボタン 34、36	セットアップガイド28、46
MON 1 GH OUT I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	MAGNIFY (拡大/縮小) ボタン35	5 4
N (電源入) ボタン 27 付帳/版でニト 30、47 PAGE DOWN (ページダウン) ボタン 36 PAGE UP (ページダウン) ボタン 36 PICT UPE MODE (映像モード) ボタン 35 同議表示 52 POINTER (ボインタ) ボタン 34 RCLICK/RETURN (右クリック/戻す) ボタン 34 RCLICK/RETURN (右クリック/戻す) ボタン 35 投映方式 21、46 盗難防止用コネクター 14 NFモード 31 NFET 31 NFET 31 NFET 31 NFTET 31 N	MENU/HELP (メニュー/ハルノ) ホタノ 40、50 MONITOR OUT 端子 25	
PAGE UP (ページアップ) ボタン 36	ON (電源入) ボタン27	待機状態モード47
PAGE UP (ページアップ) ボタン 36	PAGE DOWN (ページダウン) ボタン 36	
POINTER (ポインタ) ボタン 34 R-CLICK/RETURN (右クリック/戻す) ボタン 35 40 投映方式 21、46 経難が止用コネクター 14 RESIZE (画像サイズ切換) ボタン 32 RS-232C 端子 26 SPOT (スポット) ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 44 VOL (音量) ボタン 31 が表入 27 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 45 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入ボタン 45 STANDBY (ON (スタンパイ) 電源入がファンモード 48 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第2 STANDBY (ON (スタンパイ) 第3 STANDBY (ON (スタンパイ) 第4 STANDBY (ON (スタンパイ) 第4 STANDBY (ON (スタンパイ) 第5 STANDBY (O	PAGE UP(ページアップ)ボタン 36	
R-CLICK/RETURN (右クリック/戻す) ボタン 36、40 RESIZE (画像サイズ切換) ボタン 32 RS-232C 端子 26 SPOT (スポット) ボタン 34 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンパイ/電源入)ボタン 27 大行	PIUTURE MUDE(映像七一下) 小ダフ 35 POINTED(ポインタ) ボタン	電源表示52
RESIZE (画像サイズ切換) ボタン 32 Ammunich コイグッー 14 RGB ケーブル 23 RS-232C 端子 26 SPOT (スポット) ボタン 34 スカモード 31 メカモード 32 メカモード 32 メカエー 45 メカエード 32 メカエード 32 メカエード 32 メカエード 32 メカエード 32 メカエード 32 メカエード 33 メカエード 33 メカエード 33 メカエード 34 オーカスリング 28 オーカスリング 28 オーカスリング 28 オーカスリング 28 オーカスリング 28 オーカスリング 28 オーカスリング 28 オーカスリング 32 メカエード 32 メカエード 32 メカエード 33 メカエード 34 メカエード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカモード 35 メカー 35 メカモード 35 メカー 47 オーカスリンボタン 40 新田サーズ (表示イメージ) 33 オーカイケ カーソルボタン 40 新田サーズ (RESIZE) 32 メカーシーブを換表示 52 オカンブを換表示 3 オカンブを放射 54	R-CLICK/RETURN(右クリック/戻す)ボタン 36、40	投映方式21、46
RS-232C 端子 SPOT (スポット) ボタン 34 STANDBY (スタンバイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンバイ/電源入)ボタン 27 STANDBY/ON (スタンバイ/電源入)ボタン 27 SVIDEO 端子 24 USB 端子 36 VIDEO 端子 24 VOL (音量) ボタン 31 ア行	RESIZE (画像サイズ切換) ボタン32	益難防止用コネクター 12
SPOT (スポット) ボタン 34 STANDBY (スタンパイ) ボタン 27 STANDBY (OR (スタンパイ) ボタン 27 S-VIDEO 端子 24 USB 端子 36 VIDEO 端子 24 VOL (音量) ボタン 31 が表示 36 VIDEO 端子 24 VOL (音量) ボタン 31 が表示 25 で 37 で 37 で 37 で 37 で 37 で 37 で 37 で 3	RGBケーブル23	十⁄三
STANDBY (スタンバイ) ボタン 27 STANDBY/ON (スタンバイ/電源入)ボタン 27 24 USB 端子 24 USB 端子 36 VIDEO 端子 24 VOL (音量) ボタン 31 表示設定メニュー 45 標準 (表示イメージ) 32、33 ファンモード 48 フォーカスリング 28 情準 (表示イメージ) 32、33 ファンモード 48 フォーカスリング 28 情楽 (表示イメージ) 32、33 ファンモード 48 フォーカスリング 44 明るさ 43 別売品 5 アジャスター 29 ヘルプメニュー 50 色あい 43 脱売品 5 アジャスター 29 ヘルプメニュー 50 ペルプメニュー 50 ペルプメニュー 47 色の濃さ 43 中僚第至 43 本体設定メニュー 47 を設定メニュー 47 を設定メニュー 47 ファンモード 35、42 マイフ マウス/カーソルボタン 36、40 無信号電源オフ 47 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 温度モニター機能 52 フィンフ交換表示 52 コンプ交換表示 52 コンプ交換表示 52 カイブ ランプ交換表示 52 カンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプ交換 5 フンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプ交換 5 シンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 シンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプ交換 5 カンプ交換 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フンプク 5 フト 5 フンプク 5 フト 5 ファク 5 フト 5 ファク 5 フト 5 フト 5 フト 5 フト 5 フト 5 フト 5 ファク 5 フト 5 フト 5 ファク 5 フト 5 ファク 5 フト 5 ファク 5 フト 5 ファク 5 ファク 5 フト 5 ファク		
STANDBY/ON (スタンバイ/電源入)ボタン 27 S-VIDEO端子 24 USB端子 36 VIDEO端子 24 VOL (音量)ボタン 31 表示設定メニュー 45 表示設定メニュー 45 表示設定メニュー 45 表示設定メニュー 45 大行 7アンモード 48 フォーカスリング 28 付属品 5 アジャスター 29 ヘルプメニュー 50 色温度 43 ボーダー (表示イメージ) 32 色温度 43 本体設定メニュー 47 世級像毛ード 35、42 マグイ エリアズーム (表示イメージ) 38 42 エリアズーム (表示イメージ) 38 42 エリアズーム (表示イメージ) 48 第合 海産モニター機能 52 ランプ カイランプ交換表示 55 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ支援表示 52 加速を 47 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 49 カンプト 49 西面サイズ (RESIZE) 32 45		\(\) \(\)
S-VIDEO 端子 24 USB 端子 36 VIDEO 端子 24 VOL (音量) ボタン 31 力行 表示設定メニュー 大行 43 カボー 43 アジャスター 29 色温度 43 世級電子 43 世級電子 43 大丁リアズーム (表示イメージ) 32 29 ヘルプメニュー 50 かし 43 オーダウ(東京イメージ) 32 色温度 43 本体設定メニュー 47 世級電子 42 マグイ マウス / カーソルボタン 36、40 オー フランプ交換表示 55 カイ ランプ交換表示 52 カアイ ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 55 カーノスと投映距離 22 リモコン受信部 15 画面サイズと投映距離 22 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13	STANDBY/ON (スタンバイ/電源入)ボタン27	八⁄元
VIDEO 端子 24 バックグラウンド 46 VOL (音量) ボタン 31 表示設定メニュー 45 一方行 フィーカスリング 28 青 43 付属品 5 ホーー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	S-VIDEO 端子24	
VOL (音量) ボタン 31 表示設定メニュー 45 標準(表示イメージ) 32、33 ファンモード 48 フォーカスリング 28 青 43 付属品 5 赤 43 グログレッシブ 44 明るさ 43 ハルブメニュー 50 色あい 43 本体設定メニュー 47 色の濃さ 43 本体設定メニュー 47 映像電ード 35、42 マウス/カーソルボタン 36、40 エリアズーム (表示イメージ) 33 末信号電源オフ 47 温度モニター機能 52 力行 ランプ交換表示 52 カイ ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 産認音 47 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 東電音 47 ランプ交換表示 52 東田面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ設定 44 国面シフト 45 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13		バックグラウンド
プイランセード 48 ファンキード 28 青 43 赤 43 明るさ 43 アジャスター 29 色あい 43 色温度 43 色温度 43 色温度 43 毎の濃さ 43 映像器をメニュー 42 エリアズーム (表示イメージ) 33 富声入力 48 温度モニター機能 52 力行 ランプ カーソルボタン 40 確認音 47 カーソルボタン 40 確認音 47 カーソルボタン 40 確認音 47 両面サイズ (RESIZE) 32、45 リモコン 15 世面のサイズと投映距離 22 リモコン 17 画面表示 45		表示設定メニュー
プイランセード 48 ファンキード 28 青 43 赤 43 明るさ 43 アジャスター 29 色あい 43 色温度 43 色温度 43 色温度 43 毎の濃さ 43 映像器をメニュー 42 エリアズーム (表示イメージ) 33 富声入力 48 温度モニター機能 52 力行 ランプ カーソルボタン 40 確認音 47 カーソルボタン 40 確認音 47 カーソルボタン 40 確認音 47 両面サイズ (RESIZE) 32、45 リモコン 15 世面のサイズと投映距離 22 リモコン 17 画面表示 45	VOL (日主) ハクク	標準 (表示イメージ)
青 43 付属品 5 赤 43 プログレッシブ 44 明るさ 43 別売品 50 戸ジャスター 29 ヘルプメニュー 50 色あい 43 ボーダー (表示イメージ) 32 色の濃さ 43 本体設定メニュー 47 映像モード 35、42 マウス / カーソルボタン 36、40 エリアズーム (表示イメージ) 33 無信号電源オフ 47 温度モニター機能 52 ランプ 5、12、54 カイ ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 確認音 47 ランプ時間 (残率) 49 画面サイズと投映距離 22 リモコン受信部 17 画面もテント 45 リエコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13	ア行	ファンモード
### ### ### ### #####################	· • -	フォーカスリング
明るさ		プログレッシブ 44
色あい 43 ボーダー(表示イメージ) 32 色温度 43 本体設定メニュー 47 色の濃さ 43 大作 マ行 映像電ード 35、42 マウス/カーソルボタン 36、40 エリアズーム(表示イメージ) 33 マウス/カーソルボタン 47 温度モニター機能 52 ライ カイ ランプ交換表示 55 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 確認音 47 ランプ交換表示 52 画面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ防間 (残率) 49 画面サイズと投映距離 22 リモコン 15 画面シフト 45 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13	明るさ43	別売品
色温度 43 本体設定メニュー 47 色の濃さ 43 映像調整メニュー 42 映像モード 35、42 エリアズーム (表示イメージ) 33 マウス/カーソルボタン 36、40 温度モニター表示 52 温度モニター機能 52 カ行 ランプ交換表示 55 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 確認音 47 ランプ時間 (残率) 49 画面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ防電 45 リモコン 15 画面サフト 45 レンズキャップ 13		ヘルプメニュー
色の濃さ 43 映像電をメニュー 42 映像モード 35、42 エリアズーム (表示イメージ) 35、42 コウス/カーソルボタン 48 温度モニター機能 52 温度モニター機能 52 カイランプ交換 55 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 確認音 47 ランプ時間(残率) 49 画面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ砂定 49 画面サイズと投映距離 22 リモコン 15 画面表示 45 レンズキャップ 13	出のい	ハーダー (衣示イメーン)
映像モード 35、42 エリアズーム (表示イメージ) 33 音声入力 48 温度モニター表示 52 温度モニター機能 52 カ行 ランプ交換 55 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 55 カーソルボタン 40 ランプ時間 (残率) 49 画面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ時間 (残率) 49 画面サイズと投映距離 22 リモコン 15 画面シフト 45 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13		本件以たハニュ
Wikitート 35、42 マウス/カーソルボタン 36、40 音声入力 48 無信号電源オフ 47 温度モニター表示 52 温度モニター機能 52 ラ行 ランプ交換表示 55、12、54 ランプ交換表示 55 加ーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 確認音 47 ランプ時間(残率) 49 画面サイズ(RESIZE) 32、45 ランプ設定 49 回面サイズと投映距離 22 リモコン 15 回面シフト 45 リモコン受信部 17 回面表示 45 レンズキャップ 13		マ行
音声入力48無信号電源オフ47温度モニター表示 温度モニター機能52 ラ行 カ行ランプ交換 ランプ交換表示 ランプ交換表示 ランプ時間(残率) リモコン 国面サイズと投映距離 国面シフト 国面表示48無信号電源オフ47カーソルボタン 国面サイズ (RESIZE) 国面シフト 国面表示49カンプ設定 リモコン 		·
□度モニター表示 52 □度モニター機能 52 ラ行 カ 行 ランプ 5、12、54 カーソルボタン 40 ランプ交換表示 52 確認音 47 ランプ時間 (残率) 49 画面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ設定 44 画面サイズと投映距離 22 リモコン 15 画面シフト 45 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13		
温度モニター機能52 ラ行 力行ランプ交換55カーソルボタン40ランプ交換表示52確認音47ランプ時間 (残率)49画面サイズ (RESIZE)32、45ランプ設定44画面サイズと投映距離22リモコン15画面シフト45リモコン受信部17画面表示45レンズキャップ13	温度干 9 — 表示 52	
力行ランプ交換55カーソルボタン40ランプ交換表示52確認音47ランプ時間 (残率)49画面サイズ (RESIZE)32、45ランプ設定44画面サイズと投映距離22リモコン15画面シフト45リモコン受信部17画面表示45レンズキャップ13	温度モニター機能	ラ行
カーソルボタン40ランプ交換表示52確認音47ランプ時間 (残率)49画面サイズ (RESIZE)32、45ランプ設定44画面サイズと投映距離22リモコン15画面シフト45リモコン受信部17画面表示45レンズキャップ13		ランプ 5、12、54
はいます。	力行	ランプ交換 55
画面サイズ (RESIZE) 32、45 ランプ設定 44 画面サイズ と投映距離 22 リモコン 15 画面シフト 45 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13		
画面サイズと投映距離 22 リモコン 15 画面シフト 45 リモコン受信部 17 画面表示 45 レンズキャップ 13		- ノノノ时间(½半)45 - ランプ設定
国面シスト 45		リモコン15
画面表示45 レンズキャップ13	回回 ソイ 人 C 女 吹 単 は 22 画 面 シ フ ト 4.5	リモコン受信部 17
	画面表示45	レンズキャップ13

仕様

形名		PG-F312X/PG-F212X		
表示デバイス		0.55型 DLP®チップ × 1		
解像度		XGA (1024×768)		
レンズ F値		F 2.5~2.6		
	ズーム	手動、1.15倍(f=20.4~23.5 mm)		
	フォーカス	手動		
入力端子	入力端子 DVI-I(HDCP対応)		1系統	
	コンピュータ/コンボーネント(ミニD-sub15ピン)	1系統		
	S映像(ミニDIN 4ピン)	1系統		
	映像 (RCA)	1系統		
	音声(φ3.5 mmステレオミニジャック)	1系統		
	音声(RCA)	1系統(左/右)		
出力端子	コンピュータ/コンポーネント(ミニD-sub15ピン)	1系統		
	音声(φ3.5 mmステレオミニジャック)	1系統(可変音声出力)		
制御、その他	USB端子(タイプ B)	1系統		
	RS-232C端子(ミニ DIN 9ピン)	1系統		
内蔵スピーカー		2 W (モノラル)		
ランプ		PG-F312X	250 W	
		PG-F212X	200 W	
定格電圧		AC 100~240 V		
定格周波数		50/60 Hz		
入力電流		PG-F312X	3.4 A	
		PG-F212X	2.9 A	
消費電力(待機時消費電力)(AC 100 V時)		PG-F312X	326 W (5.0 W)	
		PG-F212X	267 W (5.0 W)	
使用温度範囲		5°C~35°C		
キャビネット		プラスチック		
外形寸法(突起部除く)幅×奥行×高さ(mm)		270×265×89		
質量		約 2.9 kg		

- ・仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- · JIS C 61000-3-2適合品
 - 本装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。

お願い

- ・DLP®チップは非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点 灯する画素がいくらかある場合があります。また、見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合 があります。これらは、故障ではありませんので、あらかじめご了承ください。
- ・ランプは消耗品です。使用中にランプが切れることがありますので、あらかじめご承知ください。 映像が暗くなったり、色合いが悪くなるなどの症状がでたときは、早めにランプを交換してください。

■よくあるご質問などはパソコンから検索できます。



お問い合わせ

http://www.sharp.co.jp/support/



使用方法・お買い物相談など

0120 - 078 - 178

	電話	ファックス
東日本相談室→	043 - 351 - 1821	043 - 299 - 8280
西日本相談室→	06 - 6792 - 1582	06 - 6792 - 5993

受付時間 ●月曜~土曜:9:00~18:00 ●日曜·祝日:9:00~17:00 (年末年始を除く)



修 理 の ご 相 談 など



携帯電話からもご利用いただけます。

■〈PHS・IP電話やファクシミリをご利用〉または〈沖縄・奄美地区の方〉は・・・

		PHS/IP電話	ファックス
Ī	東日本地区→	043 - 299 - 3863	043 - 299 - 3865
	西日本地区→	06 - 6792 - 5511	06 - 6792 - 3221
沖縄·奄美地区→ 「那覇サービスセンター」 098 - 861 - 0866 (月~:		61 - 0866(月~金9:00~17:30)	

●月曜~土曜:9:00~20:00 ●日曜·祝日:9:00~18:00 (年末年始を除く)

●電話番号・受付時間などについては、変更になることがあります。(2008.03)

シャープ株式会社

社 本 AVシステム事業本部

T545-8522 T329-2193

大阪市阿倍野区長池町22番22号 栃木県矢板市早川町174番地